SAMSUNG

User Manual

ST550/ST560

Šioje naudojimo instrukcijoje pateikiami išsamūs fotoaparato eksploatavimo nurodymai. Atidžiai perskaitykite visą instrukciją.

Spustelėkite temą

- Dažnai užduodami klausimai
- Greitos nuorodos
- Turinys
- Pagrindinės funkcijos
- Išplėstinės funkcijos
- Fotografavimo parinktys
- Atkūrimas / redagavimas
- Priedai
- Rodyklė

Sveikatos ir saugos informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų fotoaparato veikimą, visada imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

Dėmesio – aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo fotoaparatą ar kitą įrangą

Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

Įspėjimai dėl saugos

Nesinaudokite fotoaparatu šalia degių ar sprogstamųjų dujų ir skysčių

Nesinaudokite fotoaparatu šalia degalų, lengvai užsidegančių medžiagų ar degių chemikalų. Skyrelyje, kuriame laikomas fotoaparatas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

Saugokite savo fotoaparatą nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo fotoaparatą ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti. Judančios dalys ir priedai gali kelti ir fizinę grėsmę.

Venkite sužeisti objekto regos organus

Nenaudokite blykstės gyvūnus ar žmones fotografuodami iš arti (arčiau nei 1 m/3 pėdos). Jei blykstę naudosite per arti objekto akių, laikinai arba visam laikui galite pažeisti objekto akis.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir kroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir įkroviklius. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir kroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo fotoaparatą.
- Niekada nemeskite akumuliatorių į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar fotoaparatų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Saugokite bateriją nuo šilumos šaltinių, tokių kaip saulės spinduliai, liepsnos šaltiniai ir pan.

Saugos užtikrinimo priemonės

Su fotoaparatu elkitės ir laikykite jį atsargiai

- Neleiskite savo fotoaparatui sušlapti, nes skysčiai gali rimtai jam pakenkti. Nelieskite fotoaparato šlapiomis rankomis. Jei fotoaparato gedimas atsiras dėl drėgmės, prarasite gamintojo garantiją.

- Pasirūpinkite, kad fotoaparato ilgą laiką neveiktų tiesioginiai saulės spinduliai arba aukšta temperatūra. Dėl per ilgo tiesioginių spindulių ar aukštos temperatūros poveikio gali būti nepataisomai sugadinti vidiniai fotoaparato komponentai.
- Venkite fotoaparatą naudoti ar laikyti dulkėtoje, nešvarioje, drėgnoje ar blogai vėdinamose vietose, kad išvengtumėte judančių dalių ir vidinių komponentų sugadinimo.
- Išimkite akumuliatorių iš fotoaparato, jei ketinate padėti jį ilgam laikui. Iš įdėto akumuliatoriaus gali ištekėti skystis arba laikui bėgant sukelta korozija gali sugadinti fotoaparatą.
- Saugokite fotoaparatą nuo smėlio ir purvo, kai juo naudojatės paplūdimyje ar kitose panašiose vietose.
- Saugokite fotoaparatą ir ekraną nuo sutrenkimų, grubaus elgesio ir vibracijos, kad išvengtumėte rimtų gedimų.
- Prijungdami kabelius ar adapterius ir įdėdami akumuliatorius, ir atminties korteles, laikykitės įspėjimų. Jėga atlikdami sujungimus, netinkamai prijungdami kabelius ar netinkamai įdėdami akumuliatorius ir atminties korteles galite sugadinti prievadus, jungtis ir priedus.
- Draudžiama į bet kuriuos fotoaparato skyrelius, angas ar prieigos taškus kišti pašalinius daiktus. Pažeidimui dėl netinkamo eksploatavimo garantija nėra taikoma.

Saugokite, kad akumuliatoriai, krovikliai ir atminties kortelės nebūtų sugadinti

- Venkite akumuliatorių ar atminties kortelių eksploatavimo prie labai žemos ar aukštos temperatūros (žemiau 0º C/32º F ar virš 40º C/104º F). Dėl kraštutinės temperatūros gali sumažėti akumuliatoriaus įkrovimo galia bei sutrikti atminties kortelės veikimas.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Saugokite atminties korteles nuo kontakto su skysčiais, nešvarumais ar pašalinėmis medžiagomis. Jei atminties kortelė nešvari, prieš įdėdami į fotoaparatą nuvalykite ją minkštu audiniu.
- Žiūrėkite, kad į atminties kortelės angą nepatektų skysčių, nešvarumų ar kitų pašalinių medžiagų. Jei tai atsitinka, fotoaparatas gali sugesti.
- Išjunkite fotoaparatą, kai įdedate ar išimate atminties kortelę.
- Nelankstykite, nemėtykite atminties kortelių, apsaugokite jas nuo sutrenkimų ir spaudimo.
- Nenaudokite atminties kortelių, kurios buvo formatuotos kitais fotoaparatais arba kompiuteriu. Kortelę iš naujo suformatuokite savo fotoaparatu.
- Niekada nenaudokite sugadinto kroviklio, akumuliatoriaus ar atminties kortelės.

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus

Naudojant nesuderinamus priedus galima sugadinti fotoaparatą, susižeisti bei netekti teisės į garantiją.

Saugokite fotoaparato objektyvą

- Pasirūpinkite, kad fotoaparato objektyvo neveiktų tiesioginiai saulės spinduliai, kadangi gali išblukti vaizdo jutiklis arba sutrikti jo veikimas.
- Saugokite objektyvą nuo pirštų antspaudų ir įbrėžimų. Objektyvą valykite minkštu, švariu objektyvo valymui skirtu audiniu.

Svarbi informacija apie naudojimą

Jei fotoaparatą reikia taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite fotoaparato taisyti nekvalifikuotam asmeniui arba jokiu būdu nedarykite to patys. Jokiam pažeidimui, atsiradusiam dėl nekvalifikuotos priežiūros, garantija nebus taikoma.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Akumuliatorių perkrovimas trumpina jų eksploatavimo trukmę. Baigę krovimą, nuo fotoaparato atjunkite kabelį.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus kroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Laikykitės įspėjimų, kai fotoaparatu naudojatės drėgnose aplinkose

Fotoaparatą pernešus iš šaltos aplinkos į šiltą ar drėgną, ant trapios elektroninės schemos ir atminties kortelės gali susikondensuoti drėgmė. Tokiu atveju prieš naudodamiesi fotoaparatu palaukite mažiausiai 1 valandą, kol išgaruos susikaupusi drėgmė.

Prieš naudodamiesi patikrinkite, ar fotoaparatas veikia tinkamai

Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl bet kokių rinkmenų praradimo ar sugadinimo dėl sutrikusio fotoaparato veikimo ar netinkamo naudojimo.

Autorių teisių informacija

- „Microsoft Windows“ ir „Windows“ logotipas yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai.
- „Mac“ yra registruotas „Apple Corporation“ prekės ženklas.
- „HDMI“, „HDMI“ logotipas ir „High Definition Multimedia Interface“ (aukštos kokybės multimedijos sąsaja) terminas yra prekių ženklai arba „HDMI Licensing LLC“ registruotieji prekių ženklai.

- Fotoaparato specifikacijos ar šio vadovo turinys gali būti pakeisti be atskiro įspėjimo dėl fotoaparato funkcijų atnaujinimo.
- Atvirojo šaltinio informaciją rasite „OpenSourceInfo.pdf“, esantį pateiktoje kompaktiniame diske.

Vartotojo vadovo struktūra

Pagrindinės funkcijos 11

Sužinokite apie fotoaparato komponentus, piktogramas ir pagrindines fotografavimo funkcijas.

Išplėstinės funkcijos 29

Sužinokite, kaip fotografuoti pasirenkant režimą bei kaip įrašyti vaizdo įrašą ar balso pastabą.

Fotografavimo parinktys 39

Sužinokite apie parinktis, kurias galite nustatyti fotografavimo režimu.

Atkūrimas / redagavimas 61

Sužinokite, kaip atkurti nuotraukas, vaizdo įrašus ar balso atmintines bei redaguoti nuotraukas ir vaizdo įrašus. Taip pat sužinosite, kaip prijungti fotoaparatą prie nuotraukų spausdintuvo, TV ar HDTV.

Priedai 88

Žr. nustatymus, klaidų pranešimus, specifikacijas ir patarimus dėl priežiūros.

Vadove naudojamos indikacijos

Fotografavimo režimas	Indikacija
Intelekt. autom.	
Automatinis	
Programinis	
Sceninis	SCENE
DUAL IS	
Vaizdo klipas	

Fotografavimo režimo piktogramos

Šios piktogramos nurodo, kad funkcija yra galima, pasirinkus atitinkamus režimus. Režimu SCENE gali būti palaikomos ne visų scenų funkcijos.

pvz.)

Rankinis ekspozicijos reguliavimas (EV)
Priklausomai nuo aplinkos apšvietimo intensyvumo, jūsų nuotraukos gali būti per šviesios arba per tamsios. Tokiais atvejais jūs galite reguliuoti ekspoziciją, kad gautųsi geresnės nuotraukos.
Tamsiau (-)
Neutrali (0)
Šviesiau (+)

Prieinamas Programinis, DUAL ISir Vaizdo klipas režimais

Vadove naudojamos piktogramos

Piktograma	Funkcija
	Papildoma informacija
	Įspėjimai dėl saugos ir saugos priemonės
[ ]	Fotoaparato mygtukai; pavyzdžiui: [**Užraktas**] (reiškia užrakto mygtuką)
( )	Puslapių numeriai, kuriuose rasite susijusios informacijos
→	Parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Pasirinkite ❯ → (atitinka Pasirinkite ❯ ir)
*	Pastaba

Vadove naudojamos santrumpos

Santrumpa	Apibrėžimas
ACB	Automatinis kontrasto balansas
AEB	Automatinės ekspozicijos kadrų serijos
AF	Automatinis fokusavimas
DIS	Skaitmeninis vaizdo stabilizavimas
DPOF	Skaitmeninės eilės spaudos formatas
EV	Ekspozicijos reikšmė
OIS	Optinis vaizdo stabilizavimas
WB	Baltos spalvos balansas

Užrakto paspaudimas

- Nuspauskite iki pusės [**Užraktas**]: iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką
- Paspauskite [**Užraktas**]: nuspauskite užrakto mygtuką iki galo

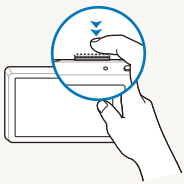

Nuspauskite iki pusės [**Užraktas**]

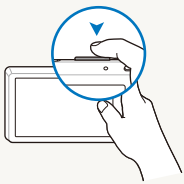

Paspauskite [**Užraktas**]

Ekspozicija (ryškumas)

Šviesos kiekis, patenkantis į fotoaparatą, vadinamas ekspozicija. Jūs galite keisti ekspoziciją su užrakto greičiu, diafragmos reikšmę ir ISO greitį. Keičiant ekspoziciją jūsų nuotraukos tamsės arba šviesės.

Įprasta ekspozicija

Perlaikymas (per šviesu)

Objektas, fonas ir kompozicija

- **Tema**: pagrindinis scenos objektas, toks kaip asmuo, gyvūnas ar nejudantis objektas
- **Fonas**: daiktai apie objektą
- **Kompozicija**: objekto ir fono derinys

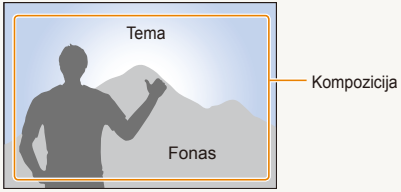

Dažnai užduodami klausimai

Galite rasti atsakymus į dažnai užduodamus klausimus. Lengvai išspręsite problemas nustatydami fotografavimo parinktis.

Objekto akys atrodo raudonos.	Taip yra dėl atspindžio nuo fotoaparato blykstės. ● Nustatykite blykstės parinktį **Raudonos akys** arba **Raud. akių efk. šal.**. (44 psl.) ● Jei nuotrauka jau padaryta, pasirinkite **Raud. akių efk. šal.** redagavimo meniu. (76 psl.)
Nuotraukose yra dulkių dėmelių.	Fotografuojant su blykste nuotraukoje gali būti užfiksuotos ore esančios dulkių dalelės. ● Išjunkite blykstę arba venkite fotografuoti dulkėtose vietose. ● Nustatykite ISO jautrumo parinktis. (45 psl.)
Nuotraukos yra neryškios.	Taip gali galėjo nutikti dėl fotografavimo prasto apšvietimo sąlygomis arba netinkamo fotoaparato laikymo. ● Naudokite režimu. (35 psl.) ● Paspauskite [**Užraktas**] iki pusės nuspaudę ir įsitikinkite, kad objektas sufokusuotas. (27 psl.)
Nuotraukos neryškios fotografuojant naktį	Kadangi fotoaparatas bando praleisti kuo daugiau šviesos, sulėtėja užrakto greitis. Dėl to fotoaparatą stabilizuoti gali būti sunkiau ir jis gali virpėti. ● Įjunkite blykstę. (44 psl.) ● Pasirinkite **Naktinis** režimu režimu. (34 psl.) ● Nustatykite ISO jautrumo parinktis. (45 psl.) ● Kad išvengtumėte fotoaparato sujudėjimo, galite naudoti trikojį.
Dėl foninio apšvietimo objektai gaunasi per tamsūs.	Kai šviesos šaltinis yra už objekto arba kai yra didelis kontrastas tarp šviesių ir tamsių dalių, objektas gali būti šešėlyje. ● Venkite fotografuoti prieš saulę. ● Pasirinkite **Foninis apšviet.** režimu. (31 psl.) ● Nustatykite blykstės parinktį **Papildomas**. (44 psl.) ● Nustatykite automatinio kontrasto balanso (**ACB**) parinktį. (54 psl.) ● Sureguliuokite ekspoziciją. (53 psl.) ● Nustatykite matavimo parinktį [•] **Taškinis**, jei kadro ekrane yra šviesus objektas. (55 psl.)

Greitos nuorodos

Žmonių fotografavimas

- SCENE režimas > Graži nuotrauka, Portretinis, Vaikai ► 31
- Raudonos akys , Raud. akių efk. šal. (apsisaugoti arba pakoreguoti raudonų akių efektą) ► 44
- Veido atpažinimas ► 49

Fotografavimas naktį ar tamsoje

- SCENE režimas > Naktinis, Aušra, Fejerverkai ► 31
- Blykstės parinktis ► 44
- ISO jautrumas (reguliuojamas jautrumas į šviesą) ► 45

Judančių objektų fotografavimas

- Tęstinis fotogr., Jud. obj. fotgr. ► 58

Teksto, vabzdžių ar gėlių fotografavimas

- SCENE režimas > Iš Arti, Tekstas ► 31
- Makrokoman., Aut. makrokom., Super Macro (fotografuoti iš arti) ► 46
- Baltos spalvos balansas (spalvos tonui pakeisti) ► 56

Ekspozicijos (ryškumo) reguliavimas

- ISO jautrumas (reguliuojamas jautrumas į šviesą) ► 45
- EV (ekspozicijai reguliuoti) ► 53
- ACB (siekiant kompensuoti ryškiame fone esančius objektus) ► 54
- Matavimas ► 55
- AEB (tos pačios scenos 3 nuotraukų fotografavimas su skirtingomis ekspozicijos reikšmėmis) ► 58

Skirtingo efekto taikymas

- Nuotraukos stiliai (tonų taikymui) ► 59
- Vaizdo koregavimas (norint reguliuoti grynį, ryškumą ar kontrastą) ► 60

Fotoaparato sujudėjimo sumažinimas

- Optinis vaizdo stabilizavimas (OIS) ► 26
- režimu ► 35

- Suman. albumo failų peržiūra pagal kategoriją ► 65
- Visų failų atminties kortelėje trynimas ► 67
- Failų kaip skaidrių peržiūra ► 69
- Failų peržiūra per TV ar HDTV ► 78
- Fotoaparato prijungimas prie kompiuterio ► 80
- Garso ir garsumo reguliavimas ► 90
- Ekrano kalbos pakeitimas ► 90
- Ekrano ryškumo reguliavimas ► 90
- Datos ir laiko nustatymas ► 91
- Atminties kortelės formatavimas ► 91
- Trikčių diagnostika ► 99

Turinys

Pagrindinės funkcijos 11
Išpakavimas 12
Fotoaparato schema 13
Piktogramos 15
Akumuliatoriaus ir atminties kortelės įdėjimas 16
Akumuliatoriaus įkrovimas ir fotoaparato įjungimas 17
Akumuliatoriaus įkrovimas 17
Fotoaparato įjungimas 17
Pradinė sąranka 18
Jutiklinio ekrano naudojimas 19
Fotografavimo režimo pasirinkimas 20
Fotografavimo režimo pasirinkimas naudojant judesio atpažinimą 21
Abiejų ekranų ir garso nustatymas 22
Priekinio ekrano nustatymas 22
Jutiklinio ekrano tipo nustatymas 23
Lietimo vibravimo ar garso nustatymas 23
Fotografavimas 24
Mastelio keitimas 25
Fotoaparato sujudėjimo sumažinimas (OIS) 26
Pastabos apie kokybiškesnes nuotraukas 27

Išplėstinės funkcijos 29
Fotografavimo režimai 30
Sumanus automatinio režimo naudojimas 30
Sceninio režimo naudojimas 31
Režimo „Graži nuotrauka“ naudojimas 32
Rėmelio naudojimas 33
Vaikų režimo naudojimas 33
Ekspozicijos reguliavimas naktiniu režimu 34
Dual IS režimo naudojimas 35
Programinio režimo naudojimas 35
Autoportretų fotografavimas 36
Filmavimas 36
Balso komentarų įrašymas 38
Balso atmintinės įrašymas 38
Balso atmintinės pridėjimas prie nuotraukos 38

Fotografavimo parinktys 39
Raiškos ir kokybės pasirinkimas 40
Raiškos pasirinkimas 40
Vaizdo kokybės pasirinkimas 41
Laikmačio naudojimas 42
Fotografavimas tamsoje 44
Raudonų akių išvengimas 44
Blykstės naudojimas 44
ISO jautrumo reguliavimas 45
Fokusavimo pakeitimas 46
Makrokomandos naudojimas 46
Automatinio fokusavimo naudojimas 46
Prisilietimui jautraus suman. fokusavimo naudojimas 47
Fotografavimo vienu palietimu funkcijos naudojimas 48
Fokusavimo zonos reguliavimas 48

Veido atpažinimo naudojimas 49
Veidų aptikimas 49
Šypsenos fotografavimas 50
Akių mirksėjimo aptikimas 50
Sumanus veido atpažinimo naudojimas 51
Veidų kaip mėgstamų veidų registravimas (Mano žvaigždė) 52
Ryškumo ir spalvų reguliavimas 53
Rankinis ekspozicijos reguliavimas (EV) 53
Foninio apšvietimo kompensavimas (ACB) 54
Matavimo parinkties pakeitimas 55
Pasirinkite šviesos šaltinį (baltos spalvos balansas) 56
Pliūpsnio režimų naudojimas 58
Nuotraukų pagerinimas 59
Nuotraukos stilių taikymas 59
RGB tono nustatymas 59
Nuotraukų reguliavimas 60

Atkūrimas / redagavimas 61
Atkūrimas 62
Paleidimas atkūrimo režimu 62
Nuotraukų peržiūra 68
Vaizdo įrašo atlūrimas 70
Balso atmintinės atkūrimas 71
Nuotraukos redagavimas 73
Nuotraukos pasukimas 73
Nuotraukos dydžio keitimas 73
Spalvos redagavimas 74
RGB tono nustatymas 74
Specialių efektų taikymas 75
Ekspozicijos problemų koregavimas 75
Portretų nuotraukų redagavimas 76
Spaudinio užsakymo sukūrimas (DPOF) 77
Failų peržiūra per TV ar HDTV 78
Failų perkėlimas į kompiuterį („Windows“) 80
Failų perkėlimas su „Intelli-studio“ 81
Failų perkėlimas prijungiant fotoaparatą kaip išimamą diską 83
Fotoaparato atjungimas („Windows XP“) 84
Failų perkėlimas į kompiuterį („Mac“) 85
Nuotraukų spausdinimas su nuotraukų spausdintuvu (PictBridge) 86

Priedai 88
Nustatymų meniu 89
Nustatymų meniu pasirinkimas 89
Garso nustatymai 90
Ekrano nustatymai 90
Fotoaparato nustatymai 91
Klaidų pranešimai 94
Fotoaparato priežiūra 95
Fotoaparato valymas 95
Apie atminties korteles 96
Apie akumuliatorių 97
Prieš kreipiantis į priežiūros centrą 99
Fotoaparato specifikacijos 102
Rodyklė 106

Pagrindinės funkcijos

Sužinokite apie fotoaparato komponentus, piktogramas ir pagrindines fotografavimo funkcijas.

Išpakavimas 12
Fotoaparato schema 13
Piktogramos 15
Akumuliatoriaus ir atminties kortelės įdėjimas 16
Akumuliatoriaus įkrovimas ir fotoaparato įjungimas 17
Akumuliatoriaus įkrovimas 17
Fotoaparato įjungimas 17
Pradinė sąranka 18
Jutiklinio ekrano naudojimas 19
Fotografavimo režimo pasirinkimas 20
Fotografavimo režimo pasirinkimas naudojant judesio atpažinimą 21
Abiejų ekranų ir garso nustatymas 22
Priekinio ekrano nustatymas 22
Jutiklinio ekrano tipo nustatymas 23
Lietimo vibravimo ar garso nustatymas 23
Fotografavimas 24
Mastelio keitimas 25
Fotoaparato sujudėjimo sumažinimas (OIS) ... 26
Pastabos apie kokybiškesnes nuotraukas 27

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra toliau pateikti elementai.



Fotoaparatas

Kintamosios el. srovės adapteris / USB kabelis



Įkraunamas akumuliatorius

Dirželis



Naudojimo instrukcija (CD-ROM)



Darbo pradžios vadovas

Iliustracijos gali skirtis nuo tikrųjų elementų.

Papildomai įsigyjami priedai

Fotoaparato dėklas

Atminties kortelė (microSD™)



A/V kabelis

Parduodama kaip komplektas



HDMI kabelis / HDMI adapteris



Nuotolinio valdymo pultas

Fotoaparato schema

Prieš pradėdami įsiminkite sudėtines fotoaparato dalis ir jų funkcijas.

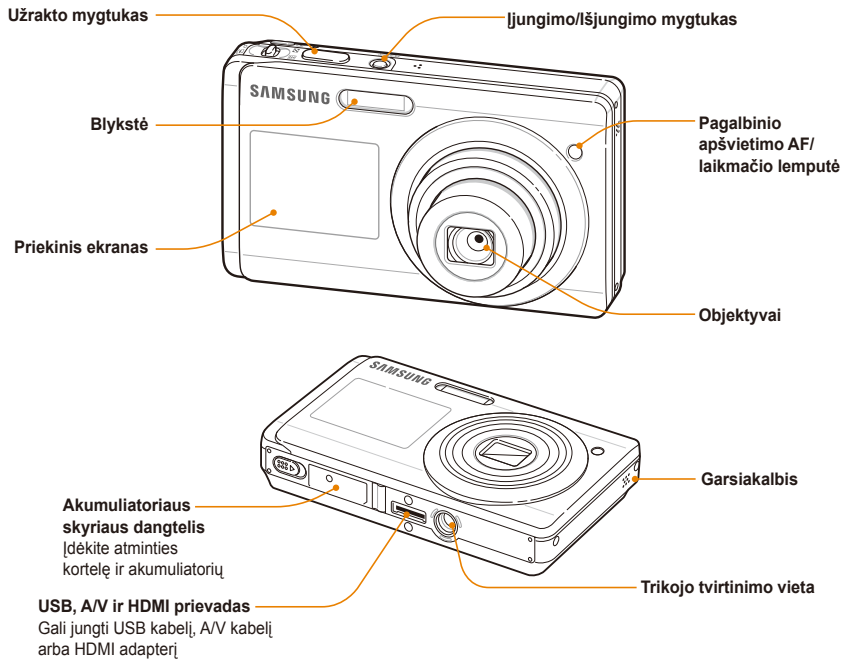

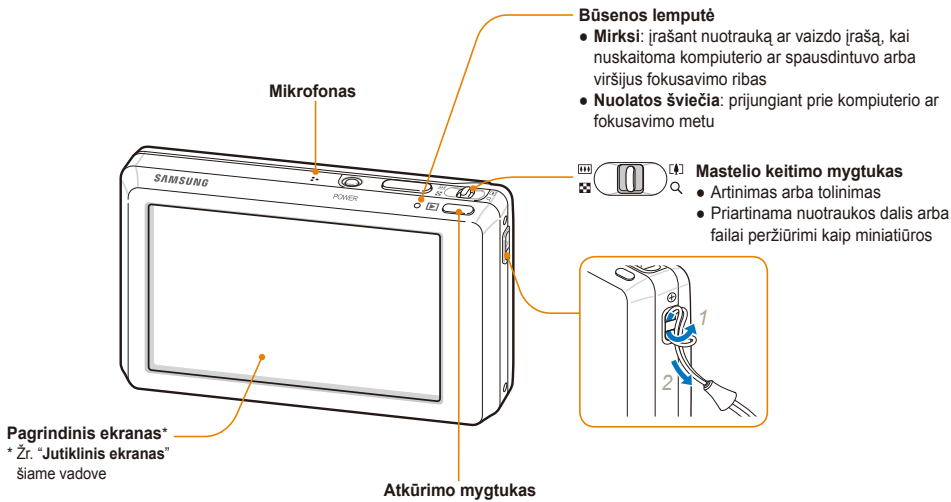
Būsenos lemputė
● Mirksi: įrašant nuotrauką ar vaizdo įrašą, kai nuskaitoma kompiuterio ar spausdintuvo arba viršijus fokusavimo ribas
● Nuolatos šviečia: prijungiant prie kompiuterio ar fokusavimo metu
Mikrofonas
Mastelio keitimo mygtukas
● Artinimas arba tolinimas
● Priartinama nuotraukos dalis arba failai peržiūrimi kaip miniatiūros
SAMSUNG
POWER
1
2
Pagrindinis ekranas*
* Žr. "Jutiklinis ekranas" šiame vadove
Atkūrimo mygtukas

Piktogramos

Rodomos piktogramos keičiasi atsižvelgiant į pasirinktą režimą bei nustatytas parinktis.

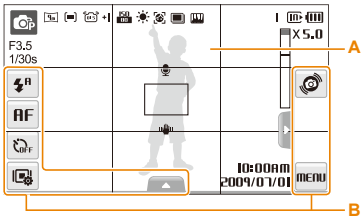

A. Būsenos piktogramos

Piktograma	Aprašymas
	Fotografavimo režimas
F3.5 1/30s	Diafragma ir užrakto greitis
	Nuotraukos skiriamoji geba
	Vaizdo įrašo skiriamoji geba
	Matavimas
	Optinis vaizdo stabilizavimas (OIS)
	Kadrų greitis
	Ekspozicijos reikšmė
	ISO jautrumas
	Baltos spalvos balansas
	Veido atpažinimas
	Pliūpsnio režimas
	Vaizdo reguliavimas (ryškumo, kontrasto, grynio)

Piktograma	Aprašymas
	Nuotraukos stiliai
	Galimų nuotraukų skaičius
00:01:00	Galima įrašymo trukmė
	Vidinė atmintis
	Atminties kortelė įdėta
	• : Visiškai įkrauta • : Dalinai įkrauta • : Reikia įkrauti
X5.0	Mastelio keitimo koeficientas
	Balso atmintinė
	Automatinio fokusavimo rėmelis
	Fotoaparato sujudėjimas
	Nustatyta parinktis 1 (iš 3)
10:00 AM 2009/07/01	Esama data ir laikas
	Tinklelio linija

B. Parinkčių piktogramos (palieskite)

Piktograma	Aprašymas
	Blykstės parinktis
AF	Automatinio fokusavimo parinktis
	Laikmačio parinktis
	Rodinio tipas

Piktograma	Aprašymas
	Ekranas užrakintas
	• : Judesio atpažinimas • MENU: Fotografavimo parinkčių ir nustatymų meniu
	Vaizdo nustatymo parinktis • : Ekspozicijos reikšmė • AWB: Baltos spalvos balansas • ISO AUTO: ISO jautrumas • : Veido atspalvis • : Veido retušavimas • : Fokusavimo zona • : Veido aptikimas • : Nuotraukos skiriamoji geba • : Vaizdo įrašo skiriamoji geba • : Nuotraukos kokybė • : Kadrų greitis • : Ekspozicija su ACB • : Matavimo parinktis • : Pliūpsnio tipas • : Nuotraukos stiliai • : Vaizdo reguliavimas (ryškumo, kontrasto, grynio) • LT: Ilgalaikis fotografavimas • : Optinis vaizdo stabilizavimas (OIS) • : Garso įrašymas • : Kita parinkčių eilutė

Akumuliatoriaus ir atminties kortelės įdėjimas

Išmokite įstatyti akumuliatorių ir pasirinktinę „microSD“™ atminties kortelę į fotoaparatą.

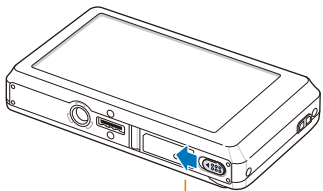

Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į viršų.

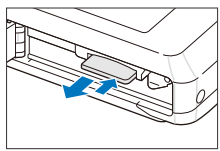

Akumuliatorių įstatykite „Samsung“ logotipą nukreipę į viršų.

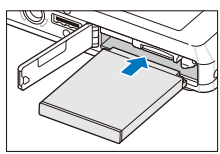

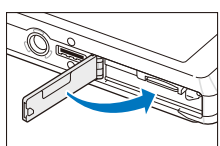

Akumuliatoriaus ir atminties kortelės išėmimas

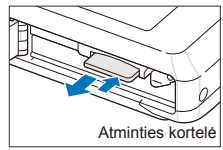

Švelniai spauskite, kol kortelė atsilaisvins iš fotoaparato, o tada ištraukite ją iš angos.

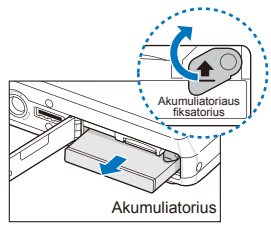

Fiksatorių stumtelkite į viršų, kad atlaisvintumėte akumuliatorių.

Vidinė atmintis gali būti naudojama kaip laikina talpykla, kai nėra įdėta atminties kortelė.

Akumuliatoriaus įkrovimas ir fotoaparato įjungimas

Akumuliatoriaus įkrovimas

Prieš pradėdami naudotis fotoaparatu, būtinai įkraukite akumuliatorių. Prijunkite USB kabelį prie kintamos srovės adapterio, tada kabelio galą su indikatoriaus lempute prijunkite prie savo fotoaparato.

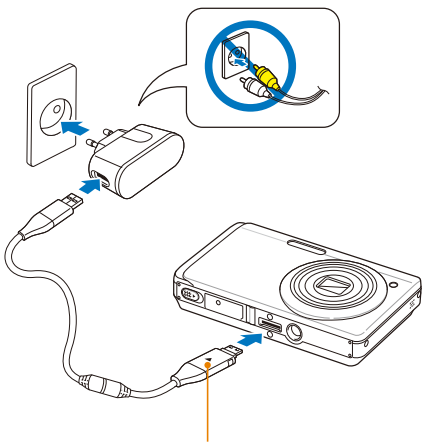

Indikacinė lemputė

- **Raudona**: Įkraunamas
- **Žalia**: Visiškai įkrauta

Fotoaparato įjungimas

Paspauskite [**POWER**], norėdami įjungti ir išjungti fotoaparatą.

- Kai įjungiate fotoaparatą pirmą kartą, atidaromas pradinės sąrankos rodinys. (18 psl.)

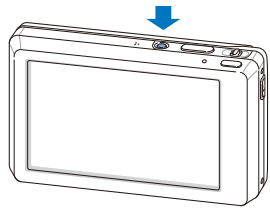

Fotoaparato įjungimas atkūrimo režimu

Paspauskite [▶]. Fotoaparatas įsijungs ir iškart bus išrinktas atkūrimo režimas.

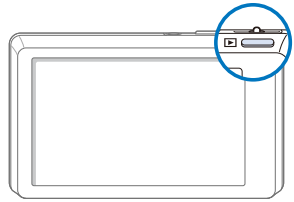

Nuspauskite ir laikykite [▶], norėdami išjungti fotoaparato garsus.

Pradinė sąranka

Pradinės sąrankos rodinyje galite sukonfigūruoti bazinius fotoaparato nustatymus.

1 Pasirinkti **Language**.

2 Pasirinkite kalbą.

3 Pasirinkti **Laiko juosta** (Laiko juosta).

4 Pasirinkite laiko juostą ir **OK**.

- Norėdami nustatyti vasaros laiką, pasirinkite ☀.

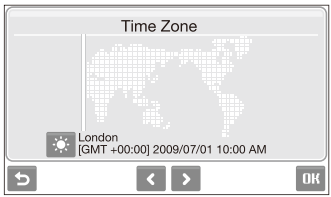

5 Pasirinkti **Data ir laikas** (Data ir laikas).

6 Nustatykite datą ir laiką pasirinkite datos formatą ir **OK**.

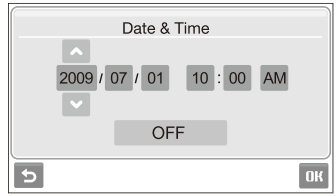

7 Pasirinkite **OK**, norėdami įjungti Fotografavimo režimą.

Jutiklinio ekrano naudojimas

Išmokite pagrindinius jutiklinio ekrano naudojimo veiksmus. Geriausiai jutiklinis ekranas veikia, kai yra liečiamas minkštaja pirštо dalimi.

Jokiu būdu nelieskite ekrano aštriais daiktais, pavyzdžiui, įprastiniais rašikliais ar pieštukais. Kitaip galite sugadinti ekraną.

- Liečiant ar braukiant per ekraną, keičiasi jo spalva. Tai ne gedimas, o būdinga jutikliniams ekranams savybė. Švelniai prilieskite arba perbraukite per ekraną šiam įkyriam efektui sumažinti.
- Jutiklinis ekranas gali tinkamai neatpažinti jūsų prisilietimų, jei:
  - vienu metu liečiate kelis elementus
  - fotoaparatu naudojatės drėgnoje aplinkoje
  - fotoaparatą naudojate nuo skystųjų kristalų ekrano nenuėmę apsauginės plėvelės arba kito ekrano priedo
- Jei kelias sekundes neatliekate jokių veiksmų, ekranas pritems, kad būtų taupoma baterijos energija.

Lietimas

Paliesdami piktogramą, pasirinkite meniu arba parinktį.

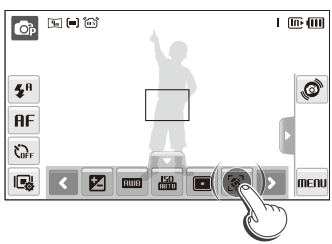

Perkėlimas

Slinkite kairėn arba dešinėn norėdami slinkti horizontaliai.

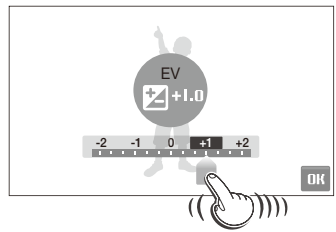

Gestų naudojimas

Kai kurios funkcijos atliekamos komandas piešiant jutikliniame ekrane.

Gestai	Aprašymas
	Nupieškite horizontalią juostą į dešinę arba į kairę, kad peržiūrėtumėte kitą arba ankstesnį failą.
	Nupieškite X, kad ištrintumėte nuotrauką.
	Nupieškite apskritimą, jei norite pasukti nuotrauką.
	Nupieškite įstrižainę, norėdami patraukti padidintą nuotrauką.

Fotografavimo režimo pasirinkimas

Išmokite pasirinkti fotografavimo režimą. Fotoaparate galima rinktis įvairius fotografavimo režimus.

1 Pasirinkite režimo piktogramą.

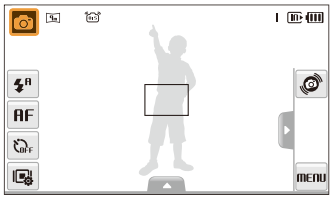

2 Pasirinkite režimą.

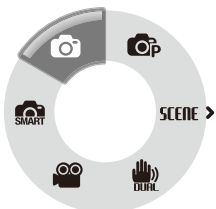

Režimas	Aprašymas
SMART	**Intelekt. autom.**: Fotografuokite leisdami fotoaparatui pasirinkti scenos režimą. (30 psl.)
	Automatinis: Greitai fotografuokite su minimaliais nustatymais. (24 psl.)
P	**Programinis**: Fotografuokite nustatydami parinktis. (35 psl.)
SCENE	**Sceninis**: Fotografuokite su iš anksto konkrečiai scenai nustatytomis parinktimis. (31 psl.)
DUAL	**DUAL IS**: Fotografuokite nustatę parinktis, reikalingas sumažinti fotoaparato sujudėjimą. (35 psl.)
	Vaizdo klipas: Sukurkite vaizdo įrašą. (36 psl.)

Fotografavimo režimo pasirinkimas naudojant judesio atpažinimą

Jūsų fotoaparate integruotas judesio jutiklis, kuris leidžia greitai perjungti fotografavimo režimą pakreipiant fotoaparatą.

Veikiant Fotografavimo režimu pakreipkite fotoaparatą, liesdami ir laikydami .

Prieiga prie Vaizdo klipas režimo (36 psl.)

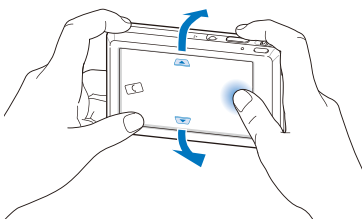

Prieiga prie Programinis režimo (35 psl.)

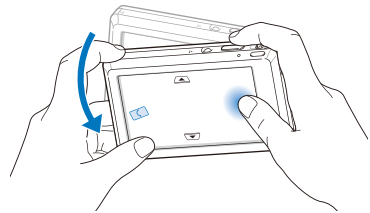

Prieiga prie Intelekt. autom. režimo (30 psl.)

Jei fotoaparatą laikote lygiagrečiai žemei, kaip parodyta žemiau, judesių atpažinimas gali teisingai neveikti.

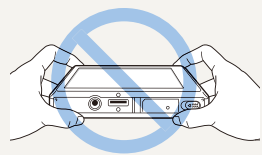

Abiejų ekranų ir garso nustatymas

Sužinokite, kaip pakeisti pagrindinius jutiklinio ir priekinio ekrano nustatymus pagal savo poreikius.

Priekinio ekrano nustatymas

Nustatykite priekinį ekraną rodyti fotografavimo parinktis, tokias kaip makrokomandos ar blykstės parinktys. Taip pat galite perspėti fotografuojamą asmenį, kad jis pozuotų nuotraukai.

1 Fotografavimo režime pasirinkite → **Priekinis ekranas**.

2 Pasirinkite parinktį.

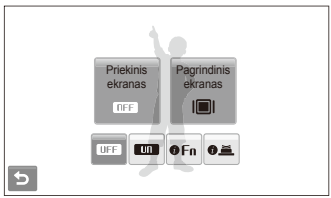

Parinktis	Aprašymas
OFF	**Išjungta**: Išjungia užrakto rodinį arba informaciją apie funkciją.
ON	**Įjungta**: Įjungiamas priekinis ekranas.
Fn	**Funkcijos inform.**: Rodo blykstės ir makrokomandų parinktis.
	Užrakto inform.: Rodo grafinį įspėjimą perspėti fotografuojamą asmenį pozuoti nuotraukai, kai nuspaudžiate iki pusės [**Užraktas**].

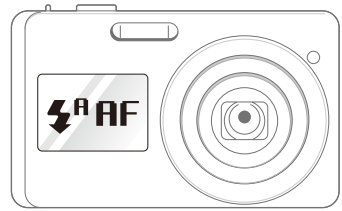

- Kai tik norėdami įjungti priekinį rodinį pasirinksite **Įjungta**, liečiamasis ekranas automatiškai užsirakins. Norėdami atrakinti, paspauskite ir palaikykite nuspaudę , kol persikels į .
- Jūsų pasirinkto nustatymo fotoaparatas neprisimins, kai jį išjungsite. Įjungę fotoaparatą nustatykite priekinio ekrano parinktis.
- Jei fotoaparatas patiria stiprų smūgį, priekinis ekranas gali įsijungti arba išsijungti.
- Priekinis ekranas nebus prieinamas ir režimais arba kai fotoaparatas prijungiamas prie televizoriaus.
- Kai nustatote priekinio ekrano arba laikmačio parinktis, priekinis ekranas liks įjungtas.
- Palietus priekinį ekraną arba nustačius jo arba laikmačio parinktis, data ir laikas nebus rodomi.
- Naudodami priekinį ekraną galėsite patogiai:
  - nufotografuoti patys save (36 psl.)
  - naudotis laikmačio parinktimis (42 psl.)
  - fotografuoti vaikus (33 psl.)
- Naudojant fotoaparato mygtukus arba liečiamas piktogramas, priekinis ekranas neveiks.
- Kai naudojatės fotoaparatu ryškiai apšviestoje ar saulėtoje vietoje, gali būti, kad priekinio ekrano vaizdą matysite neryškiai.

Jutiklinio ekrano tipo nustatymas

1 Fotografavimo režime pasirinkite → **Pagrindinis ekranas**. (Atkūrimo režime pasirinkite .)

2 Pasirinkite parinktį.

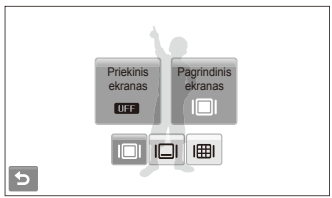

Parinktis	Aprašymas
	Visos funkcijos: Pasirinkus piktogramą, rodomas parinkties pavadinimas.
	Pagrindinis: Rodykite piktogramas be parinkties pavadinimo. Ši parinktis galima tik veikiant atkūrimo režimu.
	Slėpti: Slėpti piktogramas ekrane, jei per 3 sekundes nebus atliktas joks veiksmas (norėdami, kad piktogramos vėl būtų rodomos, dar kartą palieskite ekraną).
	Vedlio juosta: Rodo tinklelio linijas. Tinklelio linijos padeda išlygiuoti nuotrauką pagal paviršių, pvz., pagal pastatų kampus arba horizontą. Ši parinktis galima tik fotografavimo režimu.

Lietimo vibravimo ar garso nustatymas

Nustatykite, ar palietus ekraną fotoaparatas suvibruos, ar pasigirs specialus garsas.

1 Fotografavimo ar atkūrimo režime pasirinkite MENU.

2 Pasirinkite → **Vibravim. ir garsas**.

3 Pasirinkite parinktį.

Parinktis	Aprašymas
Išjungtas	Fotoaparatas nei virbuos, nei pasigirs garsas.
Vibravim.	Fotoaparatas vibruos.
Garsas	Fotoaparatas skleis garsą.
Viską	Fotoaparatas vibruos ir tuo pat metu bus girdimas garsas.

4 Pasirinkite , norėdami grįžti į ankstesnį režimą.

Fotografavimas

Išmokite greitai ir lengvai fotografuoti Automatinis režimu.

1 Patikrinkite, ar fotoaparatas veikia režimu (Automatinis), fotoaparato numatytuoju fotografavimo režimu.

- Jei ne, pasirinkite režimo piktogramą → .

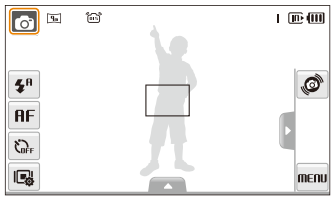

2 Išlygiuokite savo objektą rėmelyje.

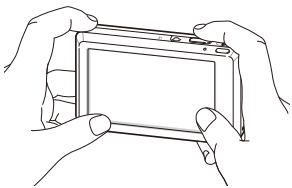

3 Nuspauskite iki pusės [**Užraktas**], kad vaizdas būtų sufokusuotas.

- Žalias rėmelis reiškia, kad objektas sufokusuotas.

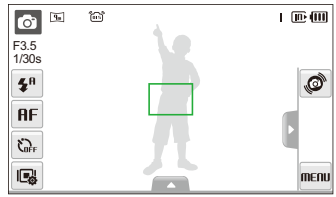

4 Paspauskite [**Užraktas**], norėdami nufotografuoti vaizdą.

Žr. 27 psl. patarimus, kaip gauti ryškesnes nuotraukas.

Mastelio keitimas

Reguliuodami mastelį galite fotografuoti iš arti. Jūsų fotoaparatas yra su 4,6X optiniu ir 5X skaitmeniniu priartinimu. Naudodami abu galite priartinti iki 23 kartų.

Pastumkite [**Mastelio keitimas**] į dešinę, norėdami priartinti objektą. Pastumkite [**Mastelio keitimas**] į kairę, norėdami atitolinti.

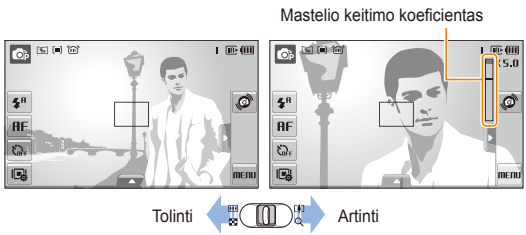

Vaizdo įrašų mastelio keitimo koeficientas gali skirtis.

Skaitmeninis mastelio keitimas

Jei mastelio keitimo indikatorius yra skaitmeninio mastelio keitimo ribose, jūsų fotoaparatas naudos skaitmeninį mastelio keitimą. Naudojant skaitmeninį mastelio keitimą, nuotraukos kokybė gali pablogėti.

- Skaitmeninio mastelio keitimo negalima naudoti, kai naudojamas , , SCENE (kai kuriose scenose) ir režimai bei **Veido atpažinimas**.
- Kai naudojamas skaitmeninis mastelio keitimas, nuotraukos išsaugojimas gali užsitęsti.

Fotoaparato sujudėjimo sumažinimas (OIS)

SCENE

Optiniu būdu sumažinkite fotoaparato sujudėjimą veikiant fotografavimo režimu.

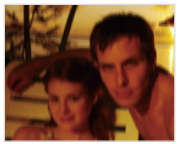

Prieš pataisymą

Po pataisymo

1 Fotografavimo režime pasirinkite ▲ → ❯ (once or twice) → OIS.

2 Pasirinkite parinktį.

Parinktis	Aprašymas
OIS OFF	**Išjungtas**: išjungia OIS funkciją.
OIS	**Įjungtas**: įjungia OIS funkciją.

- OIS gali neveikti tinkamai, jei:
  - perkeliate fotoaparatą, kad sektų judantį objektą
  - naudojate skaitmeninį mastelio keitimą
  - fotoaparatas per daug judinamas
  - užrakto greitis per lėtas (pvz., pasirenkate **Naktinis** režimu SCENE)
  - akumuliatorius beveik išsekęs
  - fotografuojate iš arti
- Jei OIS funkciją naudojate su trikoju, dėl OIS jutiklio vibracijos nuotraukos gali būti neryškios. Išjunkite OIS funkciją, kai naudojate trikojį.
- Jei fotoaparatas patiria smūgį, ekranas taps blausus. Tokiu atveju jį išjunkite ir vėl įjunkite, kad OIS veiktų tinkamai.

Pastabos apie kokybiškesnes nuotraukas

Fotoaparatą laikykite teisingai

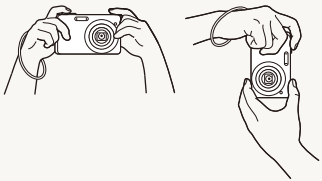

Įsitikinkite, kad objektyvo niekas neuždengia.

Nuspauskite iki pusės užrakto mygtuką

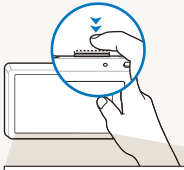

Nuspauskite iki pusės [**Užraktas**] ir pakoreguokite fokusavimą. Fokusavimas ir ekspozicija bus nustatyti automatiškai.

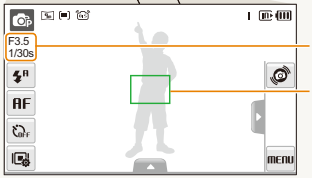

Diafragmos reikšmė ir užrakto greitis nustatomi automatiškai.

Fokusavimo rėmelis

- Paspauskite [**Užraktas**], kad nufotografuotumėte, kai rėmelis yra žalias.
- Pakeiskite rėmelį ir iki pusės nuspauskite [**Užraktas**] dar kartą, jei rėmelis yra raudonas.

Fotoaparato sujudėjimo sumažinimas

- Nustatykite OIS (Optinio vaizdo stabilizavimo) parinktį, kad optiškai sumažintumėte fotoaparato sujudėjimą. (26 psl.)
- Pasirinkite režimą, sumažinti fotoaparato virpėjimą ir optiniu, ir skaitmeniniu režimu. (35 psl.)

Kai rodomas

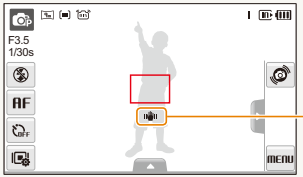

Fotoaparato sujudėjimas

Kai fotografuojate tamsoje, venkite nustatyti blykstę į parinktį **Lėta sinchronizac.** arba **Išjungtas**. Diafragma liks ilgiau atidaryta, o fotoaparatą laikyti ramiai gali būti sunkiau.

- Naudokite trikojį stovą arba blykstei nustatykite parinktį **Papildomas**. (44 psl.)
- Nustatykite ISO jautrumo parinktis. (45 psl.)

Objekto apsauga nuo patekimo už fokusavimo ribų

Gali būti sunku sufokusuoti objektą, kai:

- tarp fotografuojamo objekto ir fono kontrastas yra nedidelis (Kai fotografuojamas asmuo vilki į fonines spalvas panašios spalvos drabužiais)
- už objekto esantis šviesos šaltinis yra per ryškus
- objektas yra blizgus
- objekte yra horizontalių linijų, pavyzdžiui, žaliuzės
- objektas nėra kadro centre

Naudokite fokusavimo fiksavimą

Nuspauskite iki pusės [**Užraktas**], kad vaizdas būtų sufokusuotas. Kai objektas sufokusuotas, galite iš naujo nustatyti kadrą, kad pakeistumėte kompoziciją. Kai būsite pasirengę, paspauskite [**Užraktas**], norėdami nufotografuoti vaizdą.

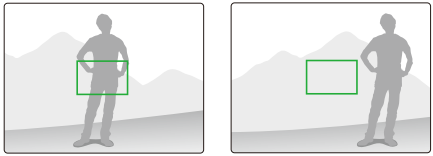

- Kai fotografuojate esant mažam apšvietimui

Įjunkite blykstę. (44 psl.)

- Kai objektai greitai juda

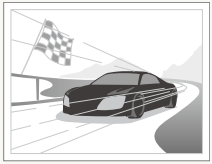

Naudokite nepertraukiamo arba judančių objektų fotografavimo funkciją. (58 psl.)

Išplėstinės funkcijos

Sužinokite, kaip fotografuoti pasirenkant režimą bei kaip įrašyti vaizdo įrašą ar balso pastabą.

Fotografavimo režimai 30
Sumanus automatinio režimo naudojimas 30
Sceninio režimo naudojimas 31
Režimo „Graži nuotrauka“ naudojimas 32
Rėmelio naudojimas 33
Vaikų režimo naudojimas 33
Ekspozicijos reguliavimas naktiniu režimu 34
Dual IS režimo naudojimas 35
Programinio režimo naudojimas 35
Autoportretų fotografavimas 36
Filmavimas 36
Balso komentarų įrašymas 38
Balso atmintinės įrašymas 38
Balso atmintinės pridėjimas prie nuotraukos 38

Fotografavimo režimai

Fotografuokite ar kurkite vaizdo įrašus, pasirinkdami geriausią fotografavimo režimą esamoms sąlygoms.

Sumanus automatinio režimo naudojimas

Šiuo režimu fotoaparatas automatiškai parenka atitinkamus nustatymus, remdamasis aptikta scena. Jį patogu naudoti, jei dar nesate susipažinę su įvairių scenų fotoaparato nustatymais.

1 Fotografavimo režime pasirinkite → SMART.

2 Išlygiuokite savo objektą rėmelyje.

- Fotoaparatas sceną parenka automatiškai. Ekrano viršuje kairėje atsiras atitinkamo režimo piktograma.

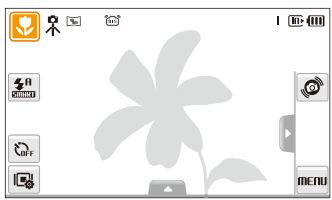

Piktograma	Aprašymas
	Atsiranda fotografuojant kraštovaizdžius.
	Atsiranda fotografuojant vaizdus šviesiame fone.
	Atsiranda fotografuojant kraštovaizdžius naktį. Funkcija galima, tik jei blykstė yra išjungta.

Piktograma	Aprašymas
	Atsiranda fotografuojant žmones naktį.
	Atsiranda fotografuojant kraštovaizdžius su foniniu apšvietimu.
	Atsiranda fotografuojant žmones su foniniu apšvietimu.
	Atsiranda fotografuojant žmones.
	Atsiranda fotografuojant arti esančius objektus.
	Atsiranda iš arti fotografuojant tekstą.
	Atsiranda fotografuojant saulėlydžius.
	Atsiranda fotografuojant giedrą dangų.
	Atsiranda fotografuojant miškingas vietoves.
	Atsiranda iš arti fotografuojant spalvotus objektus.
	Atsiranda fotografuojant arti esančius žmones.
	Atsiranda, kai fotoaparatas ir fotografuojamas objektas kurį laiką išlieka stabilūs.
	Atsiranda fotografuojant aktyviai judančius objektus.

3 Nuspauskite iki pusės [**Užraktas**], kad vaizdas būtų sufokusuotas.

4 Paspauskite [**Užraktas**], norėdami nufotografuoti vaizdą.

- Jei fotoaparatas neatpažįsta reikalingo režimo, SMART nepasikeis, ir bus naudojami numatytieji nustatymai.
- Net jei bus aptiktas veidas, fotoaparatas gali neparinkti portreto fotografavimo režimo priklausomai nuo objekto padėties ar apšvietimo.
- Fotoaparatas gali neparinkti tinkamos scenos priklausomai nuo fotografavimo aplinkos, pavyzdžiui, sujudėjus fotoaparatui, apšvietimo ir atstumo iki objekto.
- Net jei naudojate trikojį, režimas gali būti neaptiktas, priklausomai nuo objekto judėjimo.

Sceninio režimo naudojimas

Fotografuokite su iš anksto konkrečiai scenai nustatytomis parinktimis.

1 Fotografavimo režime pasirinkite → SCENE.

2 Pasirinkite sceną.

- Norėdami pasirinkti režimą Graži nuotrauka, žr. „Režimo „Graži nuotrauka“ naudojimas“ 32 psl.
- Norėdami pasirinkti režimą Rėmelis, žr. „Rėmelio naudojimas“ 33 psl.
- Norėdami pasirinkti režimą Naktinis, žr. „Ekspozicijos reguliavimas naktiniu režimu“ 34 psl.
- Norėdami pasirinkti režimą Vaikai žr. „Vaikų režimo naudojimas“ 33 psl.

3 Sulygiuokite savąjį objektą rėmelyje ir iki pusės paspauskite [**Užraktas**], kad vaizdas būtų sufokusuotas.

4 Paspauskite [**Užraktas**], norėdami nufotografuoti vaizdą.

Režimo „Graži nuotrauka“ naudojimas

Fotografuokite žmogų naudodami parinktis, kurios pašalina veido trūkumus.

1 Fotografavimo režime pasirinkite → SCENE → .

2 Jei norite padaryti, kad objekto odos atspalvis būtų šviesesnis (tik veidas), pasirinkite ▲ → → parinktį.

- Jei norite, kad oda atrodytų šviesesnė, pasirinkite didesnį nustatymą.

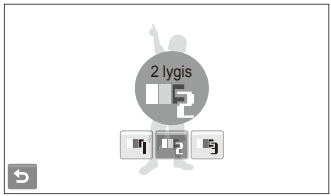

3 Norėdami paslėpti veido trūkumus, pasirinkite ▲ → → parinktį.

- Jei norite paslėpti daugiau veido trūkumų, pasirinkite didesnį nustatymą.

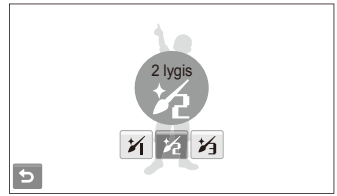

4 Sulygiuokite savąjį objektą rėmelyje ir iki pusės paspauskite [**Užraktas**], kad vaizdas būtų sufokusuotas.

5 Paspauskite [**Užraktas**], norėdami nufotografuoti vaizdą.

Sufokusuotas atstumas bus nustatytas į **Aut. makrokom.**.

Rėmelio naudojimas

Kai norite, kad kitas asmuo nufotografuotų jus, galite sukomponuoti vaizdą naudodami rėmelio funkciją. Rėmelis reikalingas kitam asmeniui nufotografuoti jus, parodant iš anksto sukomponuotos scenos dalį.

1 Fotografavimo režime pasirinkite → SCENE → .

2 Sulygiuokite savąjį objektą rėmelyje ir paspauskite [**Užraktas**].
- Rėmelio kairėje ir dešinėje atsiras permatomi orientyrai.

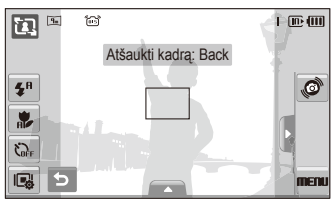

3 Paprašykite kito asmens nufotografuoti vaizdą.
- Asmuo turi išlygiuoti vaizdą ekrane pagal rėmelį ir paspausti [**Užraktas**], norėdami nufotografuoti vaizdą.

4 Norėdami atšaukti orientyrus pasirinkite .

Vaikų režimo naudojimas

Veikiant šiuo režimu galite patraukti vaikų dėmesį, priekiniame ekrane parodydami trumpą animacinį vaizdelį.

1 Fotografavimo režime pasirinkite → SCENE → .
- Bus paleista animacija.
- Jei priekinis ekranas išjungtas, jį paliesdami įjunkite.

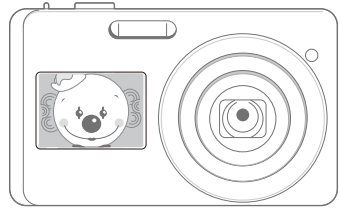

2 Sulygiuokite savąjį objektą rėmelyje ir iki pusės paspauskite [**Užraktas**].

3 Paspauskite [**Užraktas**], norėdami nufotografuoti vaizdą.

Iš tinklalapio galima atsisiųsti animacijų. Daugiau informacijos rasite adresu www.samsung.com arba www.samsungcamera.com.

Ekspozicijos reguliavimas naktiniu režimu

Naktiniu režimu padidindami ekspoziciją, galite užfiksuoti trumpus šviesos blykstelėjimus. Kad padidintumėte laiką iki užrakto užsidarymo, naudokite mažą užrakto greitį. Kad išvengtumėte perlaikymo, padidinkite diafragmos reikšmę.

1 Fotografavimo režime pasirinkite → SCENE → .

2 Pasirinkite ▲ → LT → **Diafragma**.

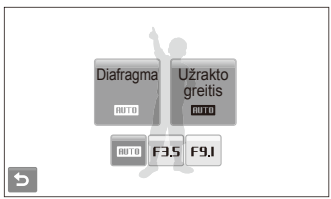

3 Pasirinkite parinktį.

4 Pasirinkite ▲ → LT → **Užrakto greitis**.

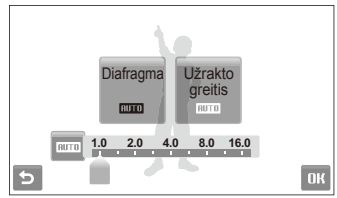

5 Pasirinkite, kiek norite reguliuoti užrakto greitį, ir pasirinkite **OK**.

6 Sulygiuokite savąjį objektą rėmelyje ir iki pusės paspauskite [**Užraktas**], kad vaizdas būtų sufokusuotas.

7 Paspauskite [**Užraktas**], norėdami nufotografuoti vaizdą.

Kad išvengtumėte neryškių nuotraukų, galite naudoti trikojį.

Dual IS režimo naudojimas

Sumažinkite fotoaparato sujudėjimą ir išvenkite neryškių nuotraukų, naudodamiesi Optinio ir Skaitmeninio vaizdo stabilizavimo funkcijomis.

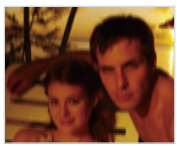

Prieš pataisymą

Po pataisymo

1 Fotografavimo režime pasirinkite → .

2 Sulygiuokite savąjį objektą rėmelyje ir iki pusės paspauskite [**Užraktas**], kad vaizdas būtų sufokusuotas.

3 Paspauskite [**Užraktas**], norėdami nufotografuoti vaizdą.

- Skaitmeninis mastelio keitimas šiuo režimu neveiks.
- Nuotrauka bus pakoreguota optiškai, kai fotografuojama prie šviesos šaltinio, kuris yra ryškesnis už dienos šviesą.
- Jei objektas juda greitai, nuotrauka gali būti neryški.
- Nustatykite Optinio vaizdo stabilizavimo parinktį, kad sumažintumėte fotoaparato sujudėjimą skirtingais fotografavimo režimais. (26 psl.)

Programinio režimo naudojimas

Programiniu režimu nustatykite įvairias parinktis (išskyrus užrakto greitį ir diafragmos reikšmę).

1 Fotografavimo režime pasirinkite → .

2 Nustatykite parinktis. (Parinkčių sąrašą žr. “Fotografavimo parinktys.”)

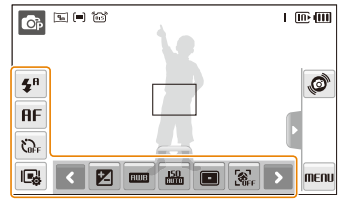

3 Sulygiuokite savąjį objektą rėmelyje ir iki pusės paspauskite [**Užraktas**], kad vaizdas būtų sufokusuotas.

4 Paspauskite [**Užraktas**], norėdami nufotografuoti vaizdą.

Autoportretų fotografavimas

Naudodami priekinį ekraną, patogiai fotografuokite save.

1 Fotografavimo režime paliesdami priekinį ekraną, jį įjunkite.

- Jūsų fotoaparatas automatiškai aptiks jūsų veidą ir rodys jį su rėmeliu.
- Fotoaparatas automatiškai atleidžia užraktą, atpažinus besišypsantį veidą.

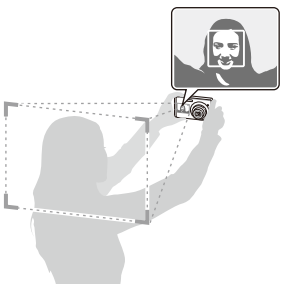

2 Iki pusės nuspauskite [**Užraktas**], kad sufokusuotumėte.

3 Paspauskite [**Užraktas**], norėdami nufotografuoti vaizdą.

4 Iki pusės nuspauskite [**Užraktas**] arba pasirinkite ↶ jutikliniame ekrane.

- Šią funkciją galima naudoti, kai nustatyta priekinio ekrano parinktis UFF. (22 psl.)
- Jei naudojate šią funkciją, negalėsite pasirinkti vaizdo aptikimo parinkčių.
- Fotografuojant režimu, kuris nepalaiko veido aptikimo parinkties, veido aptikimo fokusavimo rėmelis bus nerodomas.
- Palieskite priekinį ekraną, norėdami jį įjungti ir išjungti.

Filmavimas

Jūs galite įrašyti iki 20 minučių trukmės didelės raiškos vaizdo įrašą. Įrašytas vaizdas išsaugomas kaip H.264 (MPEG-4.AVC) failas.

- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) yra aukšto suglaudinimo vaizdo įrašų formatas, nustatytas tarptautinių standartų organizacijų ISO/IEC ir ITU-T.
- Kai įjungtas Optinis vaizdo stabilizavimas (OIS), jūsų vaizdo įrašas gali būti įrašytas su OIS veikimo garsu.

1 Fotografavimo režime pasirinkite 📷 → 🎥.

2 Pasirinkite ▲ → 30 → kadrų greitį (kadrų skaičius per sekundę).

- Didėjant kadrų greičiui, veiksmas tampa daug natūralesnis, tačiau padidėja ir failo dydis.

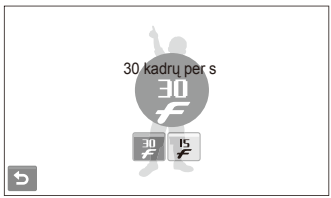

60 prieinamas tik tada, kai pasirinkta vaizdo raiška 320 x 240.

3 Pasirinkite ▲ → ❯ → → garso parinktį.

Parinktis	Aprašymas
	Išjungtas: Įrašo vaizdą be garso.
	Įjungtas: Įrašo vaizdą su garsu. (Kai didinate mastelį, garso įrašymas bus pertrauktas.)

4 Pakeiskite kitas parinktis savo nuožiūra. (Parinkčių žr. „Fotografavimo parinktys.“)

5 Paspauskite [**Užraktas**], norėdami pradėti įrašymą.

6 Paspauskite [**Užraktas**] dar kartą, norėdami sustabdyti įrašymą.

Įrašymo pristabdymas

Vaizdo įrašymo metu fotoaparatas leidžia įjungti pauzę. Su šia funkcija mėgstamas scenas galite įrašyti kaip vieną vaizdą.

Pasirinkite ❙❙, norėdami pristabdyti įrašymą. Norėdami tęsti, pasirinkite ●.

Balso komentarų įrašymas

Sužinokite, kaip įrašyti balso atmintines, kurias galėsite atkurti bet kuriuo metu. Jūs galite pridėti balso atmintinę prie nuotraukos kaip trumpą fotografavimo sąlygų priminimą.

Įrašymą atliekant 40 cm atstumu nuo fotoaparato, pasiekiama geriausia garso kokybė.

Balso atmintinės įrašymas

1 Fotografavimo režime pasirinkite ▲ → ❯ → → .

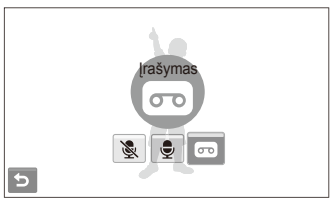

2 Paspauskite [**Užraktas**], kad vaizdas būtų sufokusuotas.
- Pasirinkite ❙❙, norėdami pristabdyti ir ●, norėdami tęsti.
- Ekrano viršuje bus rodomas galimas įrašymo laikas.
- Galite įrašyti iki 10 valandų trukmės balso atmintines.

3 Paspauskite [**Užraktas**], norėdami sustabdyti.

4 Pasirinkite ⮌, norėdami įjungti Fotografavimo režimą.

Balso atmintinės pridėjimas prie nuotraukos

1 Fotografavimo režime pasirinkite ▲ → ❯ → → .

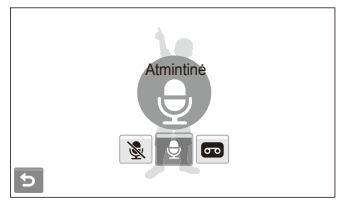

2 Sulygiuokite savąjį objektą rėmelyje ir nufotografuokite.
- Iškart po to, kai nufotografuosite vaizdą, prasidės balso atmintinės įrašymas.

3 Įrašykite trumpą balso atmintinę (daugiausiai 10 sek. trukmės).
- Paspauskite [**Užraktas**], norėdami sustabdyti balso atmintinės įrašymą.

Fotografavimo parinktys

Sužinokite apie parinktis, kurias galite nustatyti fotografavimo režimu.

Raiškos ir kokybės pasirinkimas 40
Raiškos pasirinkimas 40
Vaizdo kokybės pasirinkimas 41
Laikmačio naudojimas 42
Fotografavimas tamsoje 44
Raudonų akių išvengimas 44
Blykstės naudojimas 44
ISO jautrumo reguliavimas 45
Fokusavimo pakeitimas 46
Makrokomandos naudojimas 46
Automatinio fokusavimo naudojimas 46
Prisilietimui jautraus suman. fokusavimo naudojimas 47
Fotografavimo vienu palietimu funkcijos naudojimas 48
Fokusavimo zonos reguliavimas 48
Veido atpažinimo naudojimas 49
Veidų aptikimas 49
Šypsenos fotografavimas 50
Akių mirksėjimo aptikimas 50
Sumanus veido atpažinimo naudojimas 51
Veidų kaip mėgstamų veidų registravimas (Mano žvaigždė) 52
Ryškumo ir spalvų reguliavimas 53
Rankinis ekspozicijos reguliavimas (EV) 53
Foninio apšvietimo kompensavimas (ACB) 54
Matavimo parinkties pakeitimas 55
Pasirinkite šviesos šaltinį (baltos spalvos balansas) 56
Pliūpsnio režimų naudojimas 58
Nuotraukų pagerinimas 59
Nuotraukos stilių taikymas 59
RGB tono nustatymas 59
Nuotraukų reguliavimas 60

Raiškos ir kokybės pasirinkimas

Sužinokite, kaip keisti vaizdo raiškos ir kokybės nustatymus.

Raiškos pasirinkimas

Padidinus raišką nuotraukoje ir vaizdo įraše bus daugiau pikselių, todėl juos bus galima spausdinti ant didesnio popieriaus lapo arba parodyti didesniame ekrane. Kai naudojate didžiausią raišką, failo dydis taip pat padidėja.

Kai fotografuojate:

1 Fotografavimo režime pasirinkite ▲ → ❯ → 9M. (kai kuriais režimais pasirinkite ▲ → 9M.)

2 Pasirinkite parinktį.

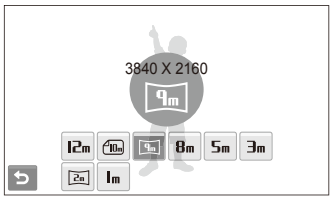

Parinktis	Aprašymas
12M	**4000 X 3000**: Spausdinimui ant A1 popieriaus lapo.
10M	**3984 X 2656**: Spausdinimui ant A2 popieriaus lapo plačiai (3:2).
9M	**3840 X 2160**: Spausdinimui ant A2 popieriaus lapo plačiai (16:9) ar peržiūrai HDTV.
8M	**3264 X 2448**: Spausdinimui ant A3 popieriaus lapo.
5M	**2560 X 1920**: Spausdinimui ant A4 popieriaus lapo.
3M	**2048 X 1536**: Spausdinimui ant A5 popieriaus lapo.
2M	**1920 X 1080**: Spausdinimui ant A5 popieriaus lapo plačiai (16:9) ar peržiūrai HDTV.
1M	**1024 X 768**: Pridėti prie el. laiško.

Įrašant vaizdo įrašą:

1 režimu pasirinkite ▲ → 1280 HQ.

2 Pasirinkite parinktį.

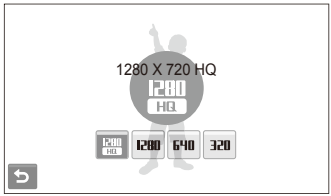

Parinktis	Aprašymas
1280 HQ	**1280 X 720 HQ**: Aukščiausios kokybės failų peržiūrai per HDTV.
1280	**1280 X 720**: Žiūrėjimui per HDTV.
640	**640 X 480**: Žiūrėjimui per įprastą TV.
320	**320 X 240**: Paskelbimui tinklalapyje.

Vaizdo kokybės pasirinkimas

Jūsų nufotografuoti vaizdai yra suglaudinami ir išsaugomi JPEG formatu. Kokybiškesni vaizdai bus didesnio dydžio.

1 Fotografavimo režime pasirinkite ▲ → ❯ → F. (kai kuriais režimais pasirinkite ▲ → F.)

2 Pasirinkite parinktį.

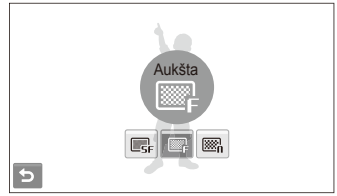

Parinktis	Aprašymas
SF	**Itin aukšta**
F	**Aukšta**
n	**Normali**

Laikmačio naudojimas

Sužinokite, kaip nustatyti laikmatį atidėtam fotografavimui.

1 Fotografavimo režime pasirinkite .

2 Pasirinkite parinktį.

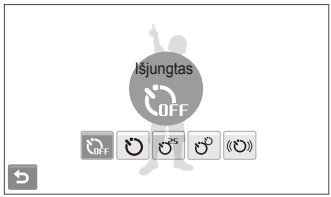

Parinktis	Aprašymas
	Išjungtas: Laikmatis nėra įjungtas.
	10 s: Fotografuoti po 10 sek.
	2 s: Fotografuoti po 2 sek.
	Dvigubas: Fotografuoti po 10 sek., o kitą vaizdą po 2 sek.
	Judesio laikmatis: Aptikti jūsų sujudėjimą ir nufotografuoti. (43 psl.)

Priklausomai nuo jūsų pasirinkto fotografavimo režimo, parinktys gali skirtis.

3 Paspauskite [**Užraktas**], norėdami paleisti laikmatį.

- Mirksi AF pagalbinio apšvietimo / laikmačio lemputė. Po nurodyto laiko fotoaparatas automatiškai nufotografuos vaizdą.
- Priekiniame ekrane prasidės kelių sekundžių atskaita prieš fotografavimą. Palieskite priekinį ekraną, norėdami jį įjungti ir išjungti.

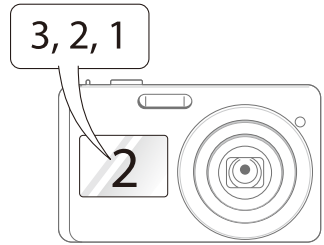

4 Norėdami nufotografuoti dar kartą, iki pusės nuspauskite [**Užraktas**] arba pasirinkite ↶ jutikliniame ekrane.

- Norėdami išjungti laikmatį pasirinkite laikmačio piktogramą arba paspauskite [**Užraktas**].
- Priklausomai nuo pasirinktos vaizdo trūkumų šalinimo funkcijos, laikmatis gali neveikti arba gali neveikti kai kurios jo parinktys.

Judesio laikmačio naudojimas

1 Fotografavimo režime pasirinkite → .

2 Paspauskite [**Užraktas**].

3 Atsistokite maždaug 3 m nuo fotoaparato per 6 sekundes po [**Užraktas**] paspaudimo.

4 Sujudėkite, pavyzdžiui, pamojuokite rankomis, kad suaktyvintumėte laikmatį.

- Pagalbinio apšvietimo AF/laikmačio lemputė pradės tankiai mirksėti, kai fotoaparatas aptiks jus.

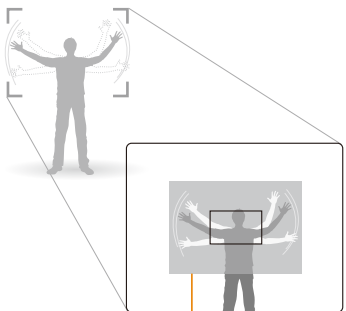

Judesio laikmačio aptikimo riba

5 Pozuokite blykčiojant Pagalbinio apšvietimo AF/laikmačio lemputei.

- Pagalbinio apšvietimo AF/laikmačio lemputė nustos blykčioti, prieš fotoaparatui automatiškai nufotografuojant vaizdą.

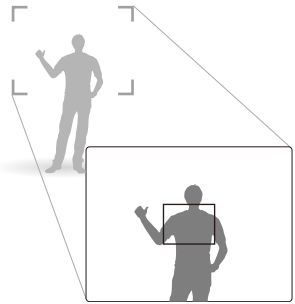

Judesio laikmatis gali neveikti, jei:

- jūs būsite nuo fotoaparato toliau nei 3 m
- jūsų sujudėjimas bus per menkas
- bus per daug šviesos arba apšvietimo iš nugaros

Fotografavimas tamsoje

Sužinokite, kaip fotografuoti naktį ar prasto apšvietimo sąlygomis.

Raudonų akių išvengimas

Fotografuojant tamsoje su blykste, nuotraukoje žmogaus akys gali būti raudonos. Norėdami to išvengti, pasirinkite **Raudonos akys** arba **Raud. akių efk. šal.**.

Blykstės naudojimas

Naudokite blykstę, kai fotografuojate tamsoje arba reikia šviesesnių nuotraukų.

1 Fotografavimo režime pasirinkite .

2 Pasirinkite parinktį.

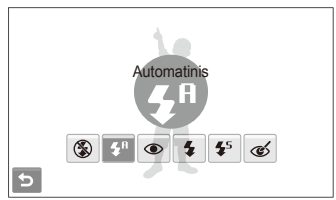

Parinktis	Aprašymas
	Išjungtas: • Blykstė nebus iškraunama. • Fotoaparato sujudėjimo įspėjimas ( ) bus rodomas fotografuojant esant blausiam apšvietimui.
	Automatinis: Fotoaparatas pasirinks tinkamą blykstės režimą aptiktai scenai režimu.
	Automatinis: Blykstė suveikia automatiškai, kai objektas arba fonas yra tamsus.

Parinktis	Aprašymas
	Raudonos akys*: • Blykstė suveikia, kai objektas arba fonas yra tamsus. • Fotoaparatas sumažina raudonas akis.
	Papildomas: • Blykstė visada suveikia. • Šviesos intensyvumas reguliuojamas automatiškai.
	Lėta sinchronizac.: • Blykstė suveikia, o užraktas atidarytas lieka ilgiau. • Pasirinkite, jei norite fotografuoti prie vidaus apšvietimo ir fone atidengti daugiau detalių. • Kad išvengtumėte neryškių nuotraukų, galite naudoti trikojį.
	Raud. akių efk. šal.*: • Blykstė suveikia, kai objektas arba fonas yra tamsus. • Fotoaparatas koreguoja raudonas akis, naudodamas papildomą analizavimo programinę įrangą.

Priklausomai nuo jūsų pasirinkto fotografavimo režimo, parinktys gali skirtis.

* Blykstė suveikia du kartus tam tikru intervalu. Nepajudėkite, kol blykstė suveiks antrą kartą.

- Blykstės parinktys nėra galimos, jei yra nustatytos pliūpsnio parinktys arba pasirinktas **Mirksnio atpažin.**.
- Įsitikinkite, kad jūsų objektai nuo blykstės yra nutolę rekomenduotinu atstumu. (102 psl.)
- Jei ore yra šviesos atspindžių ar daug dulkių dalelių, nuotraukoje gali atsirasti smulkūs taškeliai.

ISO jautrumo reguliavimas

ISO jautrumas yra juostelės jautrumo šviesai matas pagal Tarptautinę standartizavimo organizaciją (ISO). Kuo didesnį ISO jautrumą jūs pasirinksite, tuo fotoaparatas bus jautresnis šviesai. Kuo didesnis ISO jautrumas, tuo geresnes nuotraukas padarysite nenaudodami blykstės.

1 Fotografavimo režime pasirinkite ▲ → ISO AUTO.

2 Pasirinkite parinktį.

- Pasirinkite ISO AUTO, norėdami naudoti atitinkamą ISO greitį pagal objekto šviesumą ir apšvietimą.

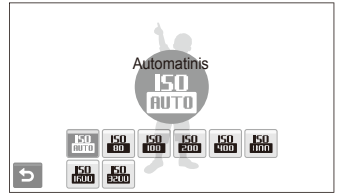

Kuo didesnį ISO jautrumą jūs pasirinksite, tuo daugiau triukšmų bus nuotraukoje.

Fokusavimo pakeitimas

Sužinokite, kaip reguliuoti fotoaparato fokusavimą pagal jūsų objektus.

Makrokomandos naudojimas

Norėdami fotografuoti objektus iš arti, pavyzdžiui, gėles ar vabzdžius, naudokite makrorežimą. Žr. makrokomandos parinktis “Automatinio fokusavimo naudojimas.”

- Siekiant išvengti neryškių nuotraukų, fotoaparatą reikia laikyti kaip įmanoma nejudinant.
- Išjunkite blykstę, jei objektas yra nutolęs mažesniu 40 cm atstumu.

Automatinio fokusavimo naudojimas

Norėdami fotografuoti ryškius vaizdus, išrinkite atitinkamą fokusavimą, atsižvelgdami į atstumą nuo objekto.

1 Fotografavimo režime pasirinkite **AF**.

2 Pasirinkite parinktį.

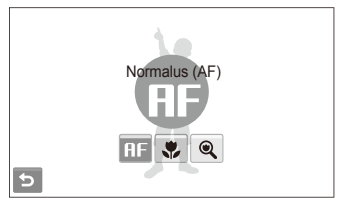

Parinktis	Aprašymas
AF	**Normalus (AF)**: Fokusuojamas toliau nei 80 cm atstumu nutolęs objektas.
	Aut. makrokom.: Fokusuojamas toliau 5 cm atstumu esantis objektas (toliau 50 cm, kai naudojamas vaizdo priartinimas).
	Makrokoman.: Fokusuojamas 5 – 80 cm atstumu esantis objektas (50 – 80 cm, kai naudojamas vaizdo priartinimas).
	Super Macro: Fokusuojamas 3 – 8 cm atstumu esantis objektas (negalima naudojant mastelio keitimą).

Priklausomai nuo jūsų pasirinkto fotografavimo režimo, parinktys gali skirtis.

Prisilietimui jautraus suman. fokusavimo naudojimas

AF sumaniai liečiant leidžia sekti ir automatiškai fokusuoti pasirinktą objektą, net jei judate.

1 Fotografavimo režime pasirinkite ▲ → → .

2 Palieskite objektą, kurį norite sekti, jutiklinio ekrano srityje (rėmelyje).
- Ant objekto atsiras rėmelis ir seks paskui objektą, kai judinsite fotoaparatą.

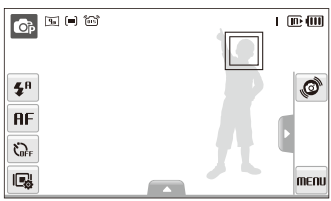

- Baltas rėmelis rodo, kad fotoaparatas seka objektą.
- Žalias rėmelis rodo, kad jūsų objektas yra sufokusuotas, kai iki pusės paspaudžiate [**Užraktas**].

- Jei jutiklinio ekrano jokioje srityje neliečiate, fokusavimo rėmelis atsiras ekrano centre.
- Sekti objekto gali nepavykti, jei:
  - objektas yra per mažas arba juda
  - objektas yra apšviestas iš nugaros arba fotografuojate tamsioje vietoje
  - objekto ir fono spalvos ar vaizdiniai modeliai yra vienodi
  - fotoaparatas labai purtomas

  Tokiais atvejais fokusavimo rėmelis bus rodomas kaip baltas rėmelis viena linija.
- Jei fotoaparatas negali sekti objekto, kad galėtumėte jį sekti, turėsite pasirinkti iš naujo
- Jei fotoaparatui nepavyksta užfiksuoti fokusavimo, rėmelis pasikeis į raudoną rėmelį viena linija.
- Jei naudojate šią funkciją, negalėsite pasirinkti vaizdo aptikimo ir nuotraukos stiliaus parinkčių.

Fotografavimo vienu palietimu funkcijos naudojimas

Galite sufokusuoti objektą ir nufotografuoti jį vienu palietimu.

1 Fotografavimo režime pasirinkite ▲ → → .

2 Palieskite objektą, norėdami sufokusuoti.

3 Palieskite ir laikykite objektą, norėdami nufotografuoti.
- Palieskite ir laikykite, kol prisipildys lygio indikatorius.

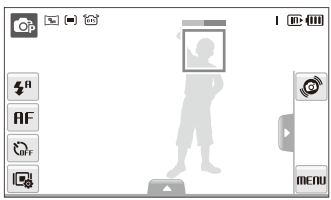

Jei naudojate veido aptikimą, palieskite ir laikykite aptikto veido vaizdą. Jei palietę laikote nuspaudę kitą sritį, veidų aptikimo rėmelis pasikeis į įprastą rėmelį.

Fokusavimo zonos reguliavimas

Pasirinkę objekto vietą scenoje atitinkančią fokusavimo zoną, fotografuosite ryškesnius vaizdus.

1 Fotografavimo režime pasirinkite ▲ → .

2 Pasirinkite parinktį.

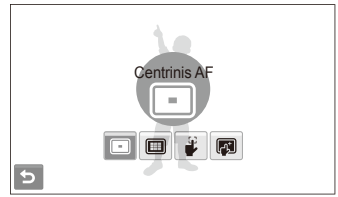

Parinktis	Aprašymas
	Centrinis AF: Fokusuojama centre (tinka, kai objektas yra centre).
	Daugeriopas AF: Fokusavimas nustatomas vienoje ar daugiau iš 9 galimų zonų.
	Fotografavimas vienu paspaudimu: Objektas sufokusuojamas paliečiant atvaizdą ekrane. Palieskite ir laikykite objektą, norėdami nufotografuoti.
	AF sumaniai liečiant: Fokusavimas įjungtas ir sekamas objektas, kurį jūs liečiate ekrane. (47 psl.)

Priklausomai nuo jūsų pasirinkto fotografavimo režimo, parinktys gali skirtis.

Veido atpažinimo naudojimas

Kai naudojate veido atpažinimo parinktis, jūsų fotoaparatas gali automatiškai atpažinti žmogaus veidą. Kai fokusuojate žmogaus veidą, fotoaparatas automatiškai sureguliuoja ekspoziciją. Greitai ir paprastai fotografuokite, naudodami funkciją **Mirksnio atpažin.** užmerktoms akims ar **Šypsen. fotograf.** besijuokiančiam veidui užfiksuoti. Taip pat galite naudoti funkciją **Pažangus veido atpažinimas** užregistruoti veidus ir nustatyti jų fokusavimo prioritetą.

- Su kai kuriais sceniniais režimais veido aptikimo pasirinkti negalima.
- Veido atpažinimas gali nebūti efektyvus, kai:
  - objektas toli nuo fotoaparato (fokusavimo rėmelis bus oranžinis funkcijoms **Šypsen. fotograf.** ir **Mirksnio atpažin.**)
  - yra per šviesu ar per tamsu
  - objektas nėra atsisukęs veidu į fotoaparatą
  - objektas užsidėjęs akinius nuo saulės ar kaukę
  - objektas yra apšviestas iš nugaros arba apšvietimas yra nepastovus
  - intensyviai keičiasi objekto veido išraiška
- Naudojant nuotraukų stilių, neveiks veido aptikimas.
- Naudojant veido aptikimo parinktį, neveiks skaitmeninis priartinimas.
- Priklausomai nuo pasirinktos vaizdo trūkumų šalinimo funkcijos, laikmatis gali neveikti arba gali neveikti kai kurios jo parinktys.
- Priklausomai nuo pasirinktos veido aptikimo parinkties kai kurios vaizdo fiksavimo parinktys gali būti neprieinamos.
- Kai fotografuojate veidus, jie bus fiksuojami veidų sąraše.
- Atkūrimo režimu užregistruotus veidus galite peržiūrėti pagal pirmumą. (65 psl.) Net jei veidai užregistruoti sėkmingai, jie gali būti nesuklasifikuoti atkūrimo režime.
- Fotografavimo režimu aptiktas veidas gali būti nerodomas veidų sąraše ar Intel. albume.

Veidų aptikimas

Jūsų fotoaparatas automatiškai atpažįsta žmonių veidus (iki 10 veidų).

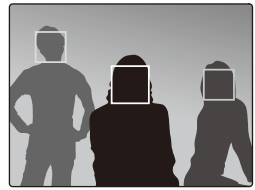

Fotografavimo režime pasirinkite ▲ → OFF → . Arčiausiai esantis veidas atsiras baltame fokusavimo rėmelyje, o likusieji veidai bus pilkuose rėmeliuose.

- Kuo arčiau būsite prie objekto, tuo greičiau fotoaparatas atpažins veidus.
- Jei norite sufokusuoti veidus pilkuose rėmeliuose, palieskite juos.
- Kai naudojate pliūpsnio parinktį, aptikti veidai nefiksuojami.

Šypsenos fotografavimas

Fotoaparatas automatiškai atleidžia užraktą, atpažinus besišypsantį veidą.

Fotografavimo režime pasirinkite ▲ → → . Jei jūsų objektas plačiai šypsosi, jūsų fotoaparatas šypseną atpažins žymiai lengviau.

Akių mirksėjimo aptikimas

Jei jūsų fotoaparatas atpažįsta užmerktas akis, viena po kitos automatiškai bus nufotografuotos 2 nuotraukos.

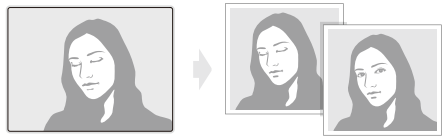

Fotografavimo režime pasirinkite ▲ → → .

- Laikykite fotoaparatą nejudindami, kol matote “**Fotografavimas**” ekrane.
- Jei mirksnio aptikimas negalimas pamatysite, “**Nuotrauka padaryta, kai buvo užmerktos akys**” pranešimą. Nufotografuokite kitą vaizdą.

Sumanus veido atpažinimo naudojimas

Fotoaparatas automatiškai užregistruos veidus, kuriuos fotografuojate dažnai. Ši funkcija fokusavimo nustatymo prioritetą automatiškai suteikia šiems ir mėgstamiems veidams. Ši funkcija prieinama tik naudojant atminties kortelę.

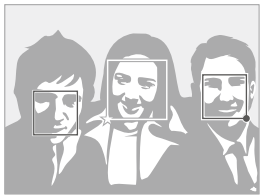

Fotografavimo režime pasirinkite ▲ → [OFF] → [ON]. Arčiausiai esantis veidas atsiras baltame fokusavimo rėmelyje, o likusieji veidai bus pilkuose rėmeliuose.

- ★ : nurodo mėgstamus veidus (kaip užregistruoti mėgstamus veidus, žr. 52 psl.).
- : nurodo veidus, kuriuos fotoaparatas užregistruoja automatiškai.

- Fotoaparatas gali atpažinti ir užregistruoti veidus neteisingai, priklausomai nuo apšvietimo sąlygų, greitai kintančios objekto pozos ar veido išraiškos, nuo to, ar objektas dėvi akinius.
- Fotoaparatas gali automatiškai užregistruoti iki 14 veidų. Jei fotoaparatas atpažįsta naują veidą, kai jau yra užregistruoti 14 veidų, jis pakeis žemiausio prioriteto veidą nauju.
- Fotoaparatas gali aptikti iki 10 veidų ir užregistruoti iki 5 veidų viename kadre.

Veidų kaip mėgstamų veidų registravimas (Mano žvaigždė)

Galite užregistruoti savo mėgstamus veidus ir nustatyti jų fokusavimo ir ekspozicijos prioritetus. Ši funkcija prieinama tik naudojant atminties kortelę.

1 Fotografavimo režime pasirinkite ▲ → → .

2 Išlygiuokite vaizdą pagal objektą ir spustelėdami [**Užraktas**] užregistruokite veidą.
- Vienam veidui galite užregistruoti iki 5 nuotraukų. Kad veidas būtų geriau atpažįstamas, nufotografuokite jį profiliu iš kairės, iš dešinės ir iš priekio.

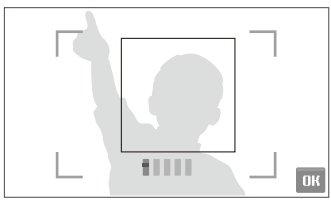

3 Pasirinkite **OK**, norėdami užregistruoti veidą kaip vieną iš savo mėgstamų.

4 Pasirinkite , kai atidaromas veidų sąrašas.
- Jūsų mėgstami veidai rodomi su ★ veidų sąraše.

- Galite užregistruoti iki 6 mėgstamų veidų.
- Gali būti, kad blykstės parinktis nustatyta į **Išjungtas**.
- Jei tą patį veidą užregistravote du kartus, galite vieną iš veidų ištrinti iš veidų sąrašo.

Mėgstamų veidų peržiūra

Fotografavimo režime pasirinkite ▲ → → .
- Norėdami pakeisti mėgstamų veidų prioritetus, pasirinkite .

Žr. 64 psl. informaciją apie veidų sąrašą.

Ryškumo ir spalvų reguliavimas

Sužinokite, kaip sureguliuoti ryškumą ir spalvą geresnei vaizdo kokybei.

Rankinis ekspozicijos reguliavimas (EV)

Priklausomai nuo aplinkos apšvietimo intensyvumo, jūsų nuotraukos gali būti per šviesios arba per tamsios. Tokiais atvejais jūs galite reguliuoti ekspoziciją, kad gautųsi geresnės nuotraukos.

Tamsiau (-)

Neutrali (0)

Šviesiau (+)

1 Fotografavimo režime pasirinkite ▲ → ⊠.

2 Pasirinkite reikšmę, kad sureguliuotumėte ekspoziciją.
- +: šviesiau, -: tamsiau

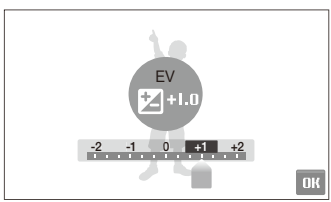

3 Pasirinkite **OK**.
- Nustatyta ekspozicijos reikšmė atsiras kaip parodyta žemiau.

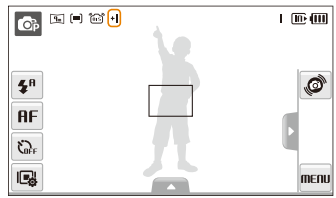

- Kartą sureguliavus ekspoziciją, nustatymas išliks tas pats. Siekiant išvengti perlaikymo arba nepakankamo išlaikymo, jums galite tekti pakeisti ekspozicijos reikšmę.
- Jei negalite pasirinkti tinkamos ekspozicijos, pasirinkite **AEB** (Automatinės ekspozicijos kadras). Fotoaparatas fotografuos su skirtingomis ekspozicijomis: normalus, nepakankamai išlaikytas, perlaikytas. (58 psl.)

Foninio apšvietimo kompensavimas (ACB)

Jei už objekto yra šviesos šaltinis arba tarp objekto ir fono yra didelis kontrastas, nuotraukoje jūsų objektas atrodys tamsus. Tokiu atveju nustatykite automatinio kontrasto balanso (ACB) parinktį.

Be ACB

Su ACB

1 Fotografavimo režime pasirinkite ▲ → ❯ → .

2 Pasirinkite parinktį.

Parinktis	Aprašymas
	Išjungtas: ACB yra išjungtas.
	Įjungtas: ACB yra įjungtas.

- ACB funkcija yra visada įjungta režimu.
- Ši funkcija neprieinama, kai **Tęstinis fotogr.**, **Jud. obj. fotgr.** arba **AEB** yra pasirinkta funkcija.

Matavimo parinkties pakeitimas

Matavimo režimas nurodo, kokiu būdu fotoaparatas matuoja šviesos kiekį. Nuotraukos ryškumas ir šviesumas priklauso nuo jūsų pasirinkto matavimo režimo.

1 Fotografavimo režime pasirinkite ▲ → ❯ → [▪]. (režime 🎥 pasirinkite ▲ → [▪].)

2 Pasirinkite parinktį.

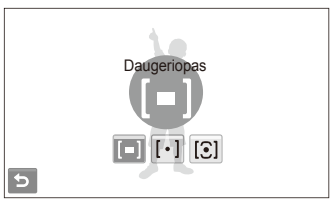

Parinktis	Aprašymas
[▪]	**Daugeriopas**: ● Jūsų fotoaparatas padalina sceną į kelias zonas ir išmatuoja šviesos intensyvumą kiekvienoje iš jų. ● Tinka bendroms nuotraukoms.
[•]	**Taškinis**: ● Jūsų fotoaparatas šviesos intensyvumą matuoja tik pačiame kadro centre. ● Jei objektas nėra scenos centre, jūsų nuotrauka gali nebūti tinkamai išlaikyta. ● Tinka objektams su foniniu apšvietimu.
[⊙]	**Centrinis**: ● Jūsų fotoaparatas ima bendrą viso kadro skaičiavimų vidurkį, pabrėžiant centrinę kadro dalį. ● Tinka nuotraukoms, kai objektas yra kadro centre.

Pasirinkite šviesos šaltinį (baltos spalvos balansas)

Nuotraukos spalvos priklauso nuo šviesos šaltinio tipo ir kokybės. Jei norite, kad nuotraukoje spalvos būtų tokios pat kaip matote, kalibruodami baltos spalvos balansą, pasirinkite atitinkamas apšvietimo sąlygas, pavyzdžiui, Automatinis, Dienos šviesa, Debesuota arba Kaitrinė.

AWB Automatinis

Dienos šviesa

Debesuota

Kaitrinė

1 Fotografavimo režime pasirinkite ▲ → AWB.

2 Pasirinkite parinktį.

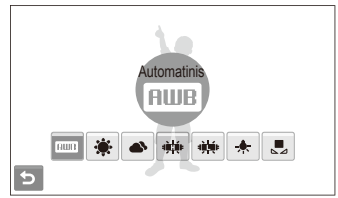

Piktograma	Aprašymas
AWB	**Automatinis**: Naudokite automatinius nustatymus pagal apšvietimo sąlygas.
	Dienos šviesa: Išrinkite, kai fotografuojate lauke saulėtą dieną.
	Debesuota: Išrinkite, kai fotografuojate lauke debesuotą dieną ar šešėlyje.
	Fluoresc. H tipo: Išrinkite, kai fotografuojate prie fluorescencinės dienos šviesos lempos ar trijų krypčių fluorescencinio apšvietimo.
	Fluoresc. L tipo: Išrinkite, kai fotografuojate prie baltos fluorescencinės šviesos.
	Kaitrinė: Išrinkite, kai fotografuojate viduje prie kaitinamųjų lempų ar halogeninių lempų apšvietimo.
	Pasirenkama: Naudokite iš anksto nustatytus nustatymus. (57 psl.)

Baltos spalvos balanso nustatymas

Galite priderinti baltos spalvos balansą pagal savo poreikius, fotografuodami baltą paviršių, tokį kaip popieriaus lapas. Tai padės jums pritaikyti nuotraukų spalvą pagal esamą sceną, priklausomai nuo jūsų apšvietimo sąlygų.

1 Fotografavimo režime pasirinkite ▲ → AWB → .

2 Objektyvą nukreipkite į baltą popieriaus lapą.

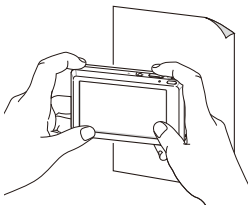

3 Paspauskite [**Užraktas**].

Pliūpsnio režimų naudojimas SCENE

Gali būti sudėtinga fotografuoti greitai judančius objektus arba užfiksuoti natūralias objekto veido išraiškas ir gestus nuotraukoje. Tokiais atvejais pasirinkite vieną iš pliūpsnio režimų.

1 Fotografavimo režime pasirinkite ▲ → ❯ → ▣.

2 Pasirinkite parinktį.

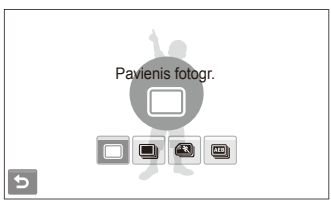

Parinktis	Aprašymas
▣	**Pavienis fotogr.**: Nufotografuokite vieną vaizdą.
▣	**Tęstinis fotogr.**: • Kol laikote nuspaudę [**Užraktas**], fotoaparatas fotografuoja vieną kadrą po kito. • Didžiausias nuotraukų skaičius priklauso nuo jūsų atminties kortelės talpos.
▣	**Jud. obj. fotgr.**: Kol laikote nuspaudę [**Užraktas**], fotoaparatas fotografuoja VGA vaizdus (6 nuotraukas per sekundę, daugiausiai 30 nuotraukų).
▣	**AEB**: • Fotoaparatas fotografuos 3 vaizdus su skirtingomis ekspozicijomis: normalus, nepakankamai išlaikytas, perlaikytas. • Kad išvengtumėte nuotraukų neryškumo, galite naudoti trikojį.

Priklausomai nuo jūsų pasirinkto fotografavimo režimo, parinktys gali skirtis.

- Jūs galėsite naudoti blykstę ir laikmatį bei ACB, jei nepasirinksite Pavienis. **Pavienis fotogr.**.
- Kai pasirenkate **Jud. obj. fotgr.**, raiška bus nustatyta kaip VGA, ISO greitis bus nustatytas kaip **Automatinis**.
- Priklausomai nuo pasirinktos veido aptikimo parinkties kai kurios vaizdo fiksavimo parinktys gali būti neprieinamos.

Nuotraukų pagerinimas

Sužinokite, kai pagerinti savo nuotraukas, naudojant stilius ar spalvas arba atliekant kai kuriuos reguliavimus.

Nuotraukos stilių taikymas

Nuotraukoms taikykite įvairius stilius, tokius kaip Švelnus, Ryškus arba Miške.

Švelnus

Ryškus

Miške

1 Fotografavimo režime pasirinkite ▲ → ❯ (vieną – du kartus) → .

2 Pasirinkite parinktį.
- Pasirinkite , kad nustatytumėte RGB toną.

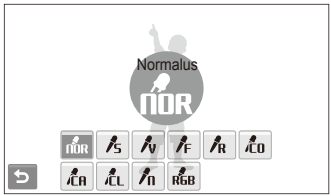

Priklausomai nuo pasirinkto nuotraukos stiliaus, gali būti negalima nustatyti veido aptikimo ir vaizdo koregavimo parinkčių.

RGB tono nustatymas

1 Fotografavimo režime pasirinkite ▲ → ❯ (vieną – du kartus) → → .

2 Pasirinkite spalvą (R: raudona, G: žalia, B: mėlyna).

3 Sureguliuokite pasirinktos spalvos kiekį.

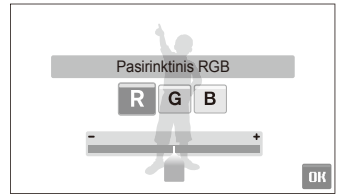

4 Pasirinkite **OK**.

Nuotraukų reguliavimas

Reguliuokite nuotraukos detalių ryškumą, grynį ir kontrastą.

1 Fotografavimo režime pasirinkite ▲ → ❯ (dukart) → .

2 Pasirinkite reguliuotiną parinktį.
- : Aštrumas
- : Kontrastas
- : Saturacija

3 Pasirinkite reikšmę, kad sureguliuotumėte pasirinktą elementą.

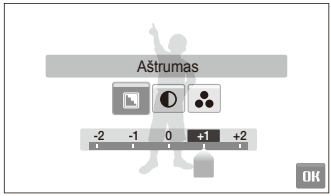

Ryškumo parinktis	Aprašymas
-	„Sušvelninkite“ nuotraukos kampus (tinka nuotraukų redagavimui kompiuteriu).
+	Paryškinkite kampus, kad pagerintumėte nuotraukų aiškumą. Dėl to gali padidėti triukšmų kiekis nuotraukose.

Kontrasto parinktis	Aprašymas
-	Sumažinkite spalvas ir ryškumą.
+	Padidinkite spalvas ir ryškumą.

Grynio parinktis	Aprašymas
-	Sumažinkite grynį.
+	Padidinkite grynį.

Pasirinkite **0**, jei jokių efektų taikyti nenorite (tinka spausdinimui).

Atkūrimas / redagavimas

Sužinokite, kaip atkurti nuotraukas, vaizdo įrašus ar balso atmintines bei redaguoti nuotraukas ir vaizdo įrašus. Taip pat sužinosite, kaip prijungti fotoaparatą prie nuotraukų spausdintuvo, TV ar HDTV.

Atkūrimas 62
Paleidimas atkūrimo režimu 62
Nuotraukų peržiūra 68
Vaizdo įrašo atlūrimas 70
Balso atmintinės atkūrimas 71
Nuotraukos redagavimas 73
Nuotraukos pasukimas 73
Nuotraukos dydžio keitimas 73
Spalvos redagavimas 74
RGB tono nustatymas 74
Specialių efektų taikymas 75
Ekspozicijos problemų koregavimas 75
Portretų nuotraukų redagavimas 76
Spaudinio užsakymo sukūrimas (DPOF) 77
Failų peržiūra per TV ar HDTV 78
Failų perkėlimas į kompiuterį („Windows“) 80
Failų perkėlimas su „Intelli-studio“ 81
Failų perkėlimas prijungiant fotoaparatą kaip išimamą diską 83
Fotoaparato atjungimas („Windows XP“) 84
Failų perkėlimas į kompiuterį („Mac“) 85
Nuotraukų spausdinimas su nuotraukų spausdintuvu (PictBridge) 86

Atkūrimas

Sužinokite, kaip atkurti nuotraukas, vaizdo įrašus ar balso atmintines bei tvarkyti failus.

Paleidimas atkūrimo režimu

Peržiūrėkite fotoaparate saugomas nuotraukas arba atkurkite vaizdo įrašus ir balso atmintines.

1 Paspauskite [▶].

- Bus parodyti paskiausiai nufotografuoti ar įrašyti failai.
- Jei fotoaparatas yra išjungtas, po šio veiksmo jis įsijungs.

2 Nupieškite kairę arba dešinę horizontalią juostą, kad persikeltumėte per failus.

- Pasirinkite ❮, norėdami peržiūrėti ankstesnį failą Laikykite, jei failus norite peržiūrėti greitai.
- Pasirinkite ❯, norėdami peržiūrėti kitą failą. Laikykite, jei failus norite peržiūrėti greitai.

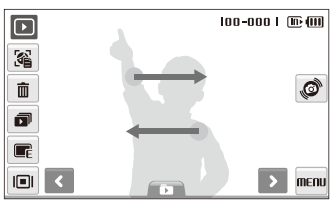

- Taip pat galite peržiūrėti failus, pakreipdami fotoaparatą kairėn ar dešinėn. (Jei fotoaparatą laikote lygiagrečiai žemei, judesių atpažinimas gali teisingai neveikti.)

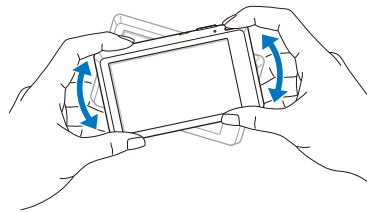

- Norėdami šią funkciją išjungti, atkūrimo režimu pasirinkite **MENU** → ❯ → **Judesių vaizdas** → **Išjungtas**.

- Jei norite peržiūrėti vidinėje atmintyje saugomus failus, išimkite atminties kortelę.
- Fotoaparatas negalės tinkamai atkurti per didelių arba kitų gamintojų fotoaparatais nufotografuotų failų.

Meniu pasirinkimas naudojant judesio atpažinimą

Jūsų fotoaparate integruotas judesio jutiklis, kuris leidžia greitai pasirinkti meniu pakreipiant fotoaparatą.

Atkūrimo režime pakreipkite fotoaparatą, liesdami ir laikydami .

Rodomas failas nustatomas kaip mėgstama nuotrauka* (atsiras failo viršuje.)

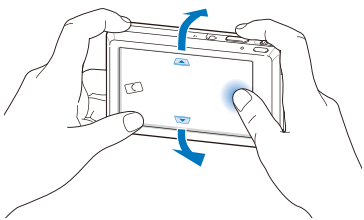

Užrakinama ir atrakinama rodoma nuotrauka (atsiras failo viršuje.)

* Žemiau išvardintų failų kaip mėgstamų nustatyti negalima:
- vaizdo įrašų ar balso atmintinių
- nuotraukų su klaidomis arba užrakintų nuotraukų
- kitų gamintojų fotoaparatais padarytų nuotraukų
- nuotraukų, padarytų naudojant judančių objektų fotografavimo parinktis
- esamai atminčiai per didelių nuotraukų

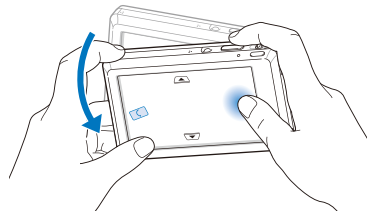

Paleidžiamas skaidrių demonstravimas (69 psl.)

Jei fotoaparatą laikote lygiagrečiai žemei, kaip parodyta žemiau, judesių atpažinimas gali teisingai neveikti.

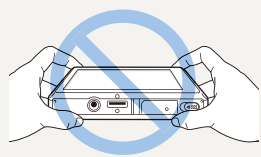

Rodinys atkūrimo režimu

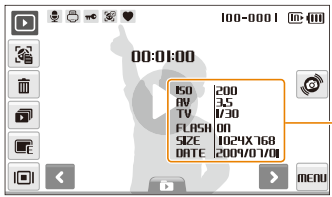

Informacija

Piktograma	Aprašymas
	Nuotrauka su balso atmintine
	Vaizdo įrašo failas
	Nustatytas DPOF (Skaitmeninės eilės spaudos formatas)
	Apsaugotas failas
	Nuotrauka su registruotu veidu, prieinama tik naudojant atminties kortelę
	Mėgstamas failas
100-0001	Aplanko pavadinimas – failo pavadinimas
	Atidaromas veidų sąrašas (64 psl.); prieinama tik naudojant atminties kortelę
	Trinti failus (67 psl.)
	Paleidžiamas skaidrių demonstravimas (69 psl.)
	Redaguoti nuotraukas (73 psl.)
	Pasirinkti rodinio tipą (23 psl.)

Piktograma	Aprašymas
	Meniu pasirinkimas naudojant judesio atpažinimą (63 psl.)
MENU	Atkūrimo ir nustatymų meniu
00:01:00	Vaizdo įrašų ir balso atmintinių atkūrimo laikas
	Atkurti vaizdo įrašus arba balso komentarus (Vaizdo įrašas 70 psl./Balso komentaras. 71 psl.)

Mėgstamų veidų prioritetų nustatymas

Galite pakeisti mėgstamų veidų prioritetus arba juos ištrinti.
Ši funkcija prieinama tik naudojant atminties kortelę.

1 Atkūrimo režime pasirinkite .

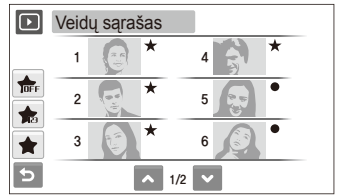

- Norėdami atšaukti mėgstamus veidus, pasirinkite .
- Pasirinkite , norėdami peržiūrėti mėgstamus veidus arba visus veidus.

2 Pasirinkite ★ → ir veidą.

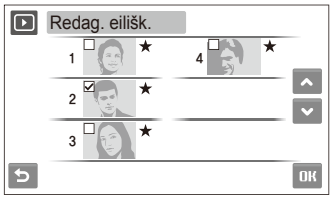

3 Pasirinkite ▲ arba ▼, norėdami pakeisti veido prioritetą, ir pasirinkite **OK**.

Suman. albumo failų peržiūra pagal kategoriją

Peržiūrėkite ir tvarkyti failus pagal kategorijas, pavyzdžiui, datą, failo tipą ar savaitę.

1 Atkūrimo režime pasirinkite → **DATE** → kategoriją.

- Taip pat galite prieiti prie Intel. albumo paspausdami [**Mastelio keitimas**] kairėje.

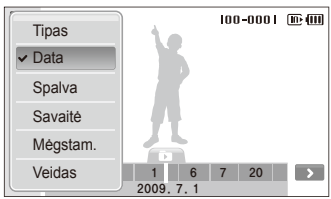

Parinktis	Aprašymas
Tipas	Peržiūrėkite failus pagal failo tipą.
Data	Peržiūrėkite failus pagal išsaugojimo datą.
Spalva	Peržiūrėkite failus pagal vaizde dominuojančią spalvą.
Savaitė	Peržiūrėkite failus pagal savaitės dieną, kurią jie buvo išsaugoti.
Mėgstam.	Peržiūrėkite mėgstamus failus.
Veidas	Peržiūrėkite failus pagal atpažintus ir mėgstamus veidus (iki 20 žmonių).

Fotoaparatas Intel. albumą atidarys arba pakeis kategoriją ir atpažins failus per tam tikrą laiko tarpą.

2 Pasirinkite datą, failo tipą, savaitės dieną, spalvą ar veidą.

- Taip pat galite paliesti ir laikyti ◀ arba ▶, norėdami pereiti per datas, failų tipus, savaitės dienas, spalvas ar veidus.

3 Pasirinkite ◀ arba ▶, norėdami pereiti per failus.

4 Pasirinkite , norėdami grįžti į normalų vaizdą.

Pasirinkus kategoriją ir meniu, kuriai rodomos miniatiūros (pvz., ištrinti kelis failus arba apsaugoti pasirinktus failus), fotoaparatas rodys visus failus, surūšiuotus pagal kategorijas, arba tik kategorijos parinktį atitinkančius failus.

Failų kaip miniatiūrų peržiūra

Peržiūrėkite failų miniatiūras.

Atkūrimo režime paspauskite [**Mastelio keitimas**] kairėn, norėdami matyti 9 arba 16 miniatiūrų (paspauskite [**Mastelio keitimas**] dešinėn, norėdami grįžti į ankstesnį režimą).

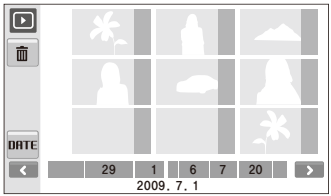

Kam	Veiksmas
Persikelkite per failus	Pasirinkite ❮ arba ❯.
Peržiūrėti failą	Pasirinkite miniatiūrą.
Ištrinti failus	Pasirinkite 🗑 arba nuvilkite failą į 🗑. (67 psl.)
Pasirinkite kategoriją	Pasirinkite DATE.

Failų apsauga

Apsaugokite failus nuo atsitiktinio ištrynimo.

Norėdami pasirinkti ir apsaugoti failus,

1. Atkūrimo režime pasirinkite MENU.
2. Pasirinkite **Išsaugoti** → **Pasirinkti**.
3. Pasirinkite norimus apsaugoti failus.
   - Pasirinkite ☑All, jei norite pasirinkti visus failus.
   - Pasirinkite ☐, jei norite atšaukti pasirinkimą.

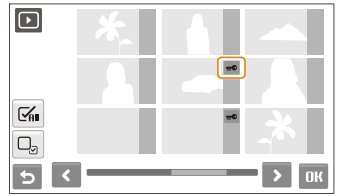

4. Pasirinkite OK.

Norėdami apsaugoti visus failus,

1 Atkūrimo režime pasirinkite MENU.

2 Pasirinkite **Išsaugoti** → **Viską** → **Užrakinti**.

Failų trynimas

Trinkite pavienius failus arba visus iš karto. Apsaugotų failų ištrinti negalėsite.

Norėdami ištrinti vieną failą

1 Atkūrimo režime pasirinkite failą → 🗑.

2 Pasirinkite **Taip**, norėdami ištrinti failą.

Norėdami ištrinti kelis failus,

1 Atkūrimo režime pasirinkite 🗑 → **Keletos trynimas**.

2 Pasirinkite norimus ištrinti failus.
- Pasirinkite ☑, norėdami pasirinkti visus failus rodomame ekrane.
- Pasirinkite ☐, jei norite atšaukti pasirinkimą.

3 Pasirinkite OK → **Taip**.

Norėdami ištrinti visus failus

1 Atkūrimo režime pasirinkite MENU.

2 Pasirinkite **Šalinti** → **Viską** → **Taip**.

Kiti failų ištrynimo būdai

Failo peržiūros atkūrimo režimo metu ekrane nupieškite X.

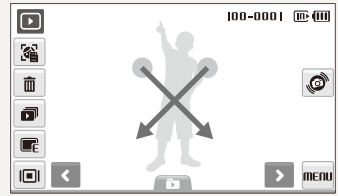

Šiukšlinės naudojimas

Kai aktyvinate šiukšlinę, trinami failą perkeliami į ją, o ne visiškai ištrinami. Tai taikoma vienam failui arba pasirinktiems failams; jei jūs pasirinkote ištrinti visus failus, tie failai nebus siunčiami į šiukšlinę.

Norėdami suaktyvinti šiukšlinę,

1 Atkūrimo režime pasirinkite MENU.

2 Pasirinkite **Šiukšlinė** → **Įjungtas**.

Norėdami atkurti failus iš šiukšlinės,

1 Atkūrimo režime pasirinkite MENU.

2 Pasirinkite **Šiukšlinė** → **Atkurti**.

- Ši funkcija neveikia su vaizdo įrašais ar balso atmintinėmis.
- Failų trynimas gali užsitęsti, kai naudojama šiukšlinės funkcija.
- Jei formatuosite vidinę atmintį, visi šiukšlinės aplanke esantys failai bus ištrinti.
- Šiukšlinėje telpa failų iki 10 MB. Viršijus 10 MB ribą, fotoaparatas paklaus jūsų, ar nenorite ištuštinti šiukšlinės. Pasirinkite **Taip**, norėdami ištuštinti šiukšlinę, arba **Ne**, norėdami ištrinti tik tuo metu pasirinktą failą.

Failų kopijavimas į atminties kortelę

Failus iš vidinės atminties jūs galite nukopijuoti į atminties kortelę.

1 Atkūrimo režime pasirinkite MENU.

2 Pasirinkite ❯ → **Kopij. į kortelę**.

3 Pasirinkite **Taip**, norėdami kopijuoti failus.

Nuotraukų peržiūra

Peržiūrėkite nuotraukas, judesiu pakeiskite orientaciją; priartinkite nuotraukos dalį ar peržiūrėkite nuotraukas kaip skaidres.

Nuotraukos pasukimas judesiu

Vieno failo peržiūros metu slinkite pirštu kaip parodyta žemiau, kad pasuktumėte nuotrauką 90° kampu.

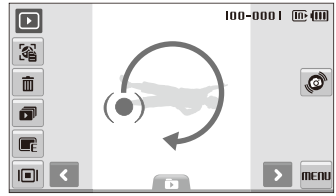

Failų peržiūra automatiškai pasukant nuotrauką

Galite vertikalias nuotraukas peržiūrėti horizontaliai nepasukdami fotoaparato. Vertikalios nuotraukos bus automatiškai pasuktos į stačią padėtį horizontaliai, kai nustatote šią parinktį ir fotografuojate vertikaliai.

Norėdami įjungti automatinį pasukimą,

1 Fotografavimo ar atkūrimo režime pasirinkite MENU → ⚙ → ❤.

2 Pasirinkite **Pasukti autom.** → **Įj.**.

3 Pasirinkite ⮌.

Ši parinktis gali tinkamai neveikti su:
- nuotraukomis, padarytomis laikant fotoaparatą lygiagrečiai žemei
- nuotraukomis, padarytomis naudojant judančių objektų fotografavimo parinktis
- vaizdo įrašais

Nuotraukos priartinimas

Atkūrimo režime paspauskite [**Mastelio keitimas**] dešinėn, norėdami nuotrauką išdidinti (paspauskite [**Mastelio keitimas**] kairėn, norėdami nuotrauką sumažinti).

Išdidinta sritis ir mastelio keitimo koeficientas bus rodomi ekrano viršuje. Didžiausias mastelio keitimo koeficientas skiriasi priklausomai nuo raiškos. Pasirinkite rodykles arba nupieškite įstrižainę, norėdami perkelti padidintą sritį.

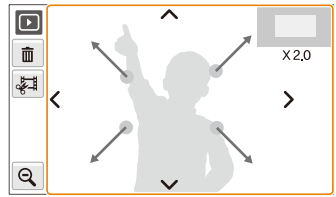

Piktograma	Aprašymas
🗑	Ištrinamas failas.
✂	Išdidintos nuotraukos apkirpimas (ji bus išsaugota kaip naujas failas).
🔍	Grįžti į pradinį rodinį.

Skaidrių rodymo įjungimas

Skaidrių peržiūrai galite pritaikyti efektus ir pridėti garsą. Ši funkcija neveikia su vaizdo įrašais ar balso atmintinėmis.

1 Atkūrimo režime pasirinkite 🎞.

2 Nustatykite skaidrių rodymo efektą.

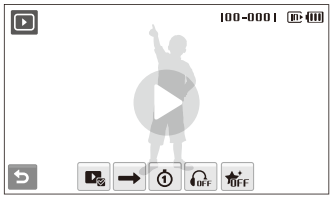

Parinktis	Aprašymas
	Vaizdai: Pasirinkite nuotraukas savo skaidrių demonstracijai (iki 2000).
	Peržiūr. veiksena: Pasirinkite, kartoti ar ne skaidrių rodymą.
	Intervalas: Nustatykite intervalą tarp nuotraukų. • Jis bus prieinamas, kai OFF bus pasirinktas **Efektai** meniu. • Kai naudojamas kitas efektas negu OFF, intervalas bus nustatytas į 1 sek.
OFF	**Muzika**: Pasirinkite fono garsą.
OFF	**Efektai**: • Pasirinkite perėjimo efektą. • Pasirinkite OFF, jei nenorite taikyti jokio efekto.

3 Pasirinkite , skaidrių rodymui pradėti.

- Palieskite ekraną (išskyrus parinkčių piktogramas), kad pristabdytumėte skaidrių rodymą.
- Pasirinkite , norėdami įjungti Atkūrimo režimą.

Vaizdo įrašo atlūrimas

Jūs galite atkurti vaizdo įrašą, nufotografuoti vaizdo įrašo kadrą ar apkirpti vaizdo įrašą.

1 Atkūrimo režime pasirinkite vaizdo įrašą → .

2 Naudodamiesi toliau pateiktomis piktogramomis valdykite atkūrimą.

Piktograma	Aprašymas
	Peržiūrėti atgal.
/	Pauzė arba atkūrimo pratęsimas.
	Atkūrimo sustabdymas.
	Peržiūrėti į priekį.
	Reguliuoti garsumą arba nutildyti garsą.

Vaizdo įrašo apkirpimas atkūrimo metu

1 Pasirinkite ❙❙ taške, kur turi prasidėti naujas vaizdo įrašas, ir pasirinkite ✂.

2 Pasirinkite ▶, norėdami tęsti atkūrimą.

3 Pasirinkite ❙❙ taške, kur turi baigtis naujas vaizdo įrašas, ir pasirinkite ✂.

4 Pasirinkite **Taip**.

- Originalus vaizdo įrašas turi būti mažiausiai 10 sekundžių trukmės.
- Redaguotas vaizdo įrašas bus išsaugotas kaip naujas failas.

Vaizdo fotografavimas atkūrimo metu

1 Pasirinkite ❙❙ taške, kur norite išsaugoti nejudamą vaizdą.

2 Pasirinkite 📷.

3 Pasirinkite **Taip**.

Nufotografuotas vaizdas bus tokio paties dydžio failas kaip ir originalus vaizdo įrašo failas ir bus išsaugotas kaip naujas failas.

Balso atmintinės atkūrimas

Balso atmintinės atkūrimas

1 Atkūrimo režime pasirinkite balso atmintinę → ●.

2 Naudodamiesi toliau pateiktomis piktogramomis valdykite atkūrimą.

Piktograma	Aprašymas
◀◀	Peržiūrėti atgal.
❙❙/▶	Pauzė arba atkūrimo pratęsimas.
■	Atkūrimo sustabdymas.
▶▶	Peržiūrėti į priekį.
🔊	Reguliuoti garsumą arba nutildyti garsą.

Balso atmintinės pridėjimas prie nuotraukos

1 Atkūrimo režime išrinkite nuotrauką → MENU.

2 Pasirinkite **Balso atmintinė** → **Įjungtas**.

3 Paspauskite [**Užraktas**] norėdami įrašyti trumpą balso atmintinę (daugiausiai 10 s trukmės).

- Paspauskite [**Užraktas**], norėdami sustabdyti balso atmintinės įrašymą.

Prie nuotraukos pridėtos balso atmintinės atkūrimas

1 Atkūrimo režime pasirinkite nuotrauką su balso atmintine → ⏵.

2 Naudodamiesi toliau pateiktomis piktogramomis valdykite atkūrimą.

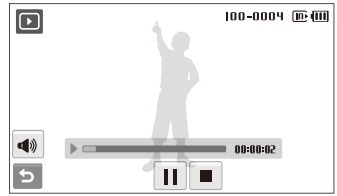

Piktograma	Aprašymas
⏸/▶	Pauzė arba atkūrimo pratęsimas.
■	Atkūrimo sustabdymas.
🔊	Reguliuoti garsumą arba nutildyti garsą.

Nuotraukos redagavimas

Atlikite redagavimo užduotis, tokias kaip, pasukimas, dydžio keitimas, raudonų akių efekto pašalinimas, ryškumo, kontrasto ar grynio reguliavimas.

- Redaguotos nuotraukos bus išsaugotos kaip nauji failai.
- Kai redaguojate 8M ar didesnes nuotraukas, jos bus automatiškai sumažintos iki mažesnės raiškos (išskyrus pasukant nuotraukas ar keičiant jų dydį).

Nuotraukos pasukimas

1 Atkūrimo režime išrinkite nuotrauką → E.

2 Pasirinkite → parinktį.

3 Pasirinkite **OK**.

Nuotraukos dydžio keitimas

1 Atkūrimo režime išrinkite nuotrauką → E.

2 Pasirinkite → parinktį.

- Pasirinkite , norėdami išsaugoti nuotrauką kaip įjungimo vaizdą. (90 psl.)

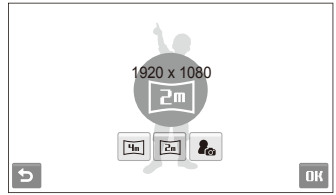

3 Pasirinkite **OK**.

Parinktys skiriasi priklausomai nuo pasirinktos nuotraukos dydžio.

Spalvos redagavimas

Nuotraukai taikomas kitoks spalvinis tonas, toks kaip Švelnus, Ryškus arba Miške.

Švelnus

Ryškus

Miške

1 Atkūrimo režime išrinkite nuotrauką → .

2 Pasirinkite → parinktį.

- Pasirinkite RGB, kad nustatytumėte RGB toną.

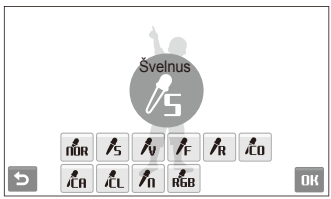

3 Pasirinkite **OK**.

RGB tono nustatymas

1 Atkūrimo režime išrinkite nuotrauką → → → RGB.

2 Pasirinkite spalvą (R: raudona, G: žalia, B: mėlyna).

3 Pakoreguokite pasirinktos spalvos kiekį.

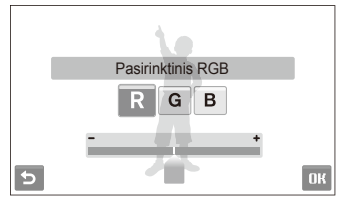

4 Pasirinkite **OK**.

Specialių efektų taikymas

Pritaikykite nuotraukai specialius efektus, pavyzdžiui, spalvos filtrus ar triukšmo efektus.

1 Atkūrimo režime išrinkite nuotrauką → .

2 Pasirinkite → parinktį.

Parinktis	Aprašymas
	Spalvų filtras: Pakeiskite fono spalvas į nespalvotas, kad išsiskirtų pagrindinis objektas.
	Elegantiška: Pritaikykite efektus nuotraukai, kad ji būtų ryškesnė ir švelnesnė.
	Įtrkt. triukšmą: Nuotraukoje pridėkite triukšmų, kad ji atrodytų senesnė.

3 Pasirinkite **OK**.

Ekspozicijos problemų koregavimas

Pakoreguokite ACB (automatinį kontrasto balansą), ryškumą, kontrastą ar sotį.

Vaizdo reguliavimas

1 Atkūrimo režime išrinkite nuotrauką → .

2 Pasirinkite → reguliuotiną parinktį.
- : Ryškumas
- : Kontrastas
- : Saturacija

3 Pasirinkite reikšmę, kad sureguliuotumėte pasirinktą elementą. (-: mažiau arba +: daugiau)

4 Pasirinkite **OK**.

ACB reguliavimas (automatinis kontrasto balansas)

1 Atkūrimo režime išrinkite nuotrauką → .

2 Pasirinkite → .

3 Pasirinkite **OK**.

Portretų nuotraukų redagavimas

Galite pagerinti nuotraukas, paslėpdami veido trūkumus ir raudonų akių efektą. Šie efektai gali būti taikomi tik portretams.

Sniego

Mozaikos

Paryškintas

Trūkumų slėpimas

1 Atkūrimo režime išrinkite nuotrauką → .

2 Pasirinkite → .

3 Pasirinkite lygį.
- Kuo didesnis skaičius, tuo daugiau trūkumų paslepiama.

4 Pasirinkite **OK**.

Raudonų akių efekto pašalinimas

1 Atkūrimo režime išrinkite nuotrauką → .

2 Pasirinkite → .

3 Pasirinkite **OK**.

Sniego efekto taikymas

1 Atkūrimo režime išrinkite nuotrauką → .

2 Pasirinkite → .
- Aplink objektus krenta sniegas.

3 Pasirinkite , norėdami išjungti sniegą ir pasirinkite **OK**.

Smagių efektų taikymas

1 Atkūrimo režime išrinkite nuotrauką → .

2 Pasirinkite → arba .
- Fotoaparatas automatiškai aptinka veidus.

Parinktis	Aprašymas
	Mozaikos: Aptiktiems veidams taikomas mozaikos efektas.
	Paryškintas: Fonas tampa neryškus, nes dėmesys būtų sutelktas į pagrindinį objektą.

3 Pasirinkite aptiktą veidą ir pasirinkite .

4 Pasirinkite .

- Jei pasirenkate arba efektus, fotoaparatas aptiks iki 20 veidų.
- efektą galima naudoti net jei nuotraukoje žmonių nėra.

Spaudinio užsakymo sukūrimas (DPOF)

Pasirinkite spausdintinas nuotraukas ir nustatykite parinktis, pavyzdžiui, kopijų skaičių ar popieriaus dydį.

- Atminties kortelę galima nunešti į fotoateljė, kur palaikoma DPOF (Skaitmeninės eilės spaudos formatas) arba jūs patys galite atspausdinti nuotraukas su DPOF suderinamu spausdintuvu namuose.
- Plačios nuotraukos gali būti spausdinamos su nukirptu kairiuoju ir dešiniuoju kampais, todėl būtinai žinokite nuotraukos matmenis.
- DPOF nustatyti negalima su vidinėje atmintyje išsaugotomis nuotraukomis.

1 Atkūrimo režime pasirinkite **MENU**.

2 Pasirinkite ❯ → **DPOF** → **Pasirinkti**.
- Norėdami spausdinti visus failus, pasirinkite **Viską** ir pereikite prie 5 žingsnio.

3 Pasirinkite spausdintinas nuotraukas.
- Pasirinkite ☑All, jei norite pasirinkti visus failus.
- Pasirinkite ☐, jei norite atšaukti pasirinkimą.

4 Pasirinkite **OK**.

5 Nustatykite DPOF parinktis.

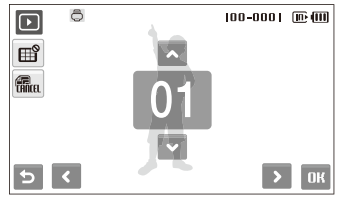

Parinktis	Aprašymas
	Pasirinkite, ar spausdinti nuotraukas kaip miniatiūras. (Pasirinkite spausdinti nuotraukas kaip miniatiūras.)
CANCEL	Nurodykite spaudinio dydį.

6 Pasirinkite ❮ arba ❯, kopijų skaičiui nustatyti..

7 Pasirinkite **OK**.

Jei nurodėte spaudinio dydį, nuotraukas spausdinti galėsite tik su DPOF 1.1 suderinamais spausdintuvais.

Failų peržiūra per TV ar HDTV

Atkurkite nuotraukas ar vaizdo įrašus, fotoaparatą prie televizoriaus prijungę A/V kabeliu.

1 Fotografavimo ar atkūrimo režime pasirinkite MENU → ⚙.

2 Pasirinkite ❯ (dukart) → **Vaizd. išvestis**.

3 Atsižvelgdami į savo šalį ar regioną, pasirinkite vaizdo signalo išvestį. (93 psl.)

4 Išjunkite fotoaparatą ir televizorių.

5 Fotoaparatą prie televizoriaus prijunkite A / V kabeliu.

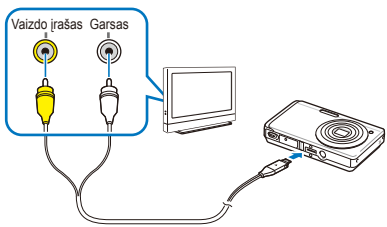

6 Įjunkite televizorių ir, naudodamiesi televizoriaus nuotolinio valdymo pultu, išrinkite vaizdo signalo išvesties režimą.

7 Įjunkite fotoaparatą ir paspauskite [▶].

8 Peržiūrėkite nuotraukas arba atkurkite vaizdo įrašus, naudodamiesi jutikliniu fotoaparato ekranu.

- Jutiklinis ekranas veiks kaip TV ekrano valdiklis. Raskite norimą parinktį TV ekrane ir palieskite tą vietą, kur parinktis yra fotoaparato ekrane. Kai ant parinkties TV ekrane atsiranda rodyklė, pasirinkite OK fotoaparato ekrane.

- Su kai kuriais televizoriais vaizde gali atsirasti skaitmeniniai triukšmai arba tam tikros vaizdo dalies gali nebūti televizoriaus ekrane.
- Priklausomai nuo jūsų televizoriaus nustatymų, vaizdai gali neatsirasti televizoriaus ekrano centre.
- Prijungus fotoaparatą prie televizoriaus, galima fotografuoti arba filmuoti.

Failų peržiūra per HDTV

Jūs galite peržiūrėti aukštos kokybės ir nesuglaudintas nuotraukas ar vaizdo įrašus per HDTV, naudodami atskirai įsigyjamą HDMI adapterį ir kabelį. HDMI (Aukštos kokybės multimedijos sąsaja) palaiko daugelis HDTV. Žr. „HDMI laikiklio vadovas“.

1 Fotografavimo ar atkūrimo režime pasirinkite MENU → ⚙.

2 Pasirinkite ❯ (dukart) → **HDMI formatas**.

3 Pasirinkite HDMI raišką.

4 Išjunkite fotoaparatą ir HDTV.

5 Prijunkite fotoaparatą prie HDTV pasirinktiniu HDMI adapteriu ir kabeliu.

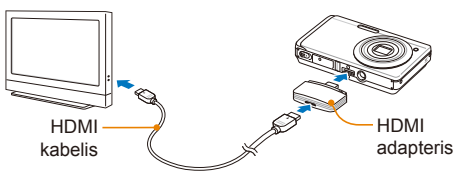

6 Įjunkite savąjį fotoaparatą.
- HDTV įsijungs automatiškai ir bus rodomas fotoaparato ekranas.

7 Peržiūrėkite failus naudodamiesi savo fotoaparato arba HDTV nuotolinio valdymo pultu.

Jei jūsų HDTV palaiko „Anynet+(CEC)“ profilį, įjunkite „Anynet+“ nustatymų meniu (92 psl.), norėdami valdyti visus prijungtus „Samsung“ A/V prietaisus nuotoliniu televizoriaus valdymo pultu.

Failų perkėlimas į kompiuterį („Windows“)

Perkelkite failus į kompiuterį naudodami integruotą „Intelli-studio“ programą. Taip pat galite redaguoti failus arba įkelti juos į mėgstamus tinklalapius.

Reikalavimai „Intelli-studio“

Elementas	Reikalavimai
Centrinis procesorius	„Intel Pentium“ 4, 3,2 GHz ar spartesnis / AMD „Athlon 64FX“, 2,6 GHz ar spartesnis
RAM (laisvosios prieigos atmintis)	Mažiausiai 512 MB RAM (rekomenduojama 1 GB ar daugiau)
OS	„Windows XP SP2“ / Vista“
Standžiojo disko talpa	250 MB arba daugiau (rekomenduojama 1 GB ir daugiau)
Kiti	• CD-ROM įrenginys • 64 MB ar daugiau vaizdo plokštė (nVIDIA Geforce 7600GT ar didesnė /rekomenduojama ATI X1600 serijos ar didesnė) • 1024 x 768 pikselių, 16 bitų spalvotas ekranas (rekomenduojama 1280 x 1024 pikselių, 32 bitų spalvotas ekranas) • USB prievadas, „Microsoft DirectX 9.0c“ ar naujesnė versija

- „Intelli-studio“ kai kuriuose kompiuteriuose gali neveikti tinkamai, net jei kompiuteris ir atitinka visus reikalavimus.
- Jei kompiuteris neatitinka reikalavimų, vaizdo įrašai gali būti rodomi neteisingai arba jų redagavimas gali trukti ilgiau.
- Prieš naudodami programą įdiekite „DirectX 9.0c“ ar naujesnę versiją.
- Kad fotoaparatą būtų galima prijungti kaip keičiamą diską, reikalinga „Windows 2000 / XP / Vista“ arba „Mac OS 10.3“ ar naujesnė versija.

Naudojant savarankiškai surinktą kompiuterį arba kompiuterį ir OS, kuri nėra palaikoma, galima netekti teisės į garantiją.

Failų perkėlimas su „Intelli-studio“

„Intelli-studio“ automatiškai pasileis, kai prijungsite fotoaparatą prie kompiuterio per USB kabelį.

Akumuliatorius įkraunamas, kol fotoaparatas prie kompiuterio yra prijungtas USB kabeliu.

1 Fotografavimo ar atkūrimo režime pasirinkite MENU → ⚙.

2 Pasirinkite ❯ (dukart) → **Komp. progr. įranga** → **Įj.**.

3 Išjunkite fotoaparatą.

4 Fotoaparatą prie kompiuterio prijunkite USB kabeliu.

Kabelio galą su indikacine lempute (▲) įjunkite į fotoaparatą. Jei kabelis bus apsuktas, jūsų failai gali būti pažeisti. Gamintojas nėra atsakingas už bet kokį duomenų praradimą.

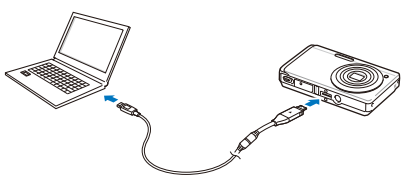

5 Įjunkite fotoaparatą.
- Kompiuteris fotoaparatą atpažįsta automatiškai.

6 Pasirinkite aplanką kompiuteryje, kur norite įrašyti naujus failus.
- Jei fotoaparate naujų failų nėra, iškylantis langas naujiems failams įrašyti neatsiras.

7 Pasirinkite **Taip**.
- Nauji failai bus perkelti į kompiuterį.

„Windows Vista“ lange „AutoPlay“ pasirinkite **Run iStudio.exe**.

„Intelli-studio“ naudojimas

„Intelli-studio“ yra integruota programa, kuri leidžia atkurti ir redaguoti failus. Taip pat galite įkelti failus į tokius tinklapius kaip „Flickr“ ir „YouTube“. Daugiau informacijos: pasirinkite **Menu** → **Help**.

- Jei kompiuteryje įdiegėte „Intelli-studio“, programa pasileis greičiau. Norėdami įdiegti programą, pasirinkite **Menu** → **Install Intelli-studio on PC**.
- Tiesiai fotoaparate failų redaguoti negalima. Prieš redaguojant failus reikia perkelti į aplanką kompiuteryje.
- Failų iš kompiuterio į fotoaparatą kopijuoti negalima.
- „Intelli-studio“ palaiko tokius formatus:
  - Vaizdo įrašai: MP4 (vaizdas: H.264, garsas: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
  - Nuotraukos: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

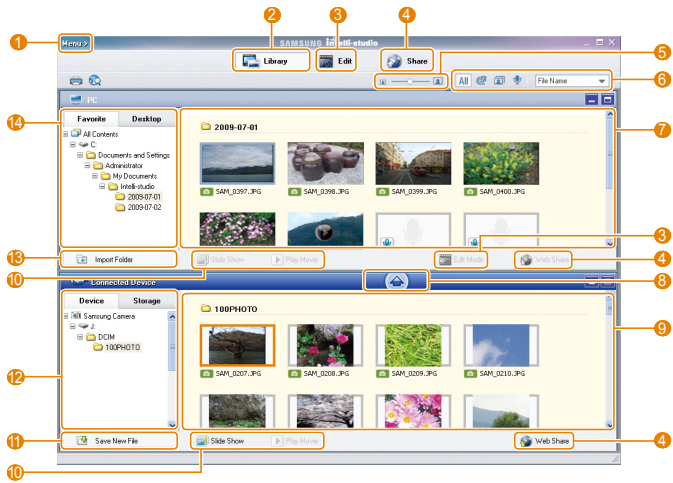

Piktograma	Aprašymas
❶	Atidaro meniu
❷	Rodo failus pasirinktame aplanke
❸	Persijungia į redagavimo režimą
❹	Persijungia į keitimosi režimą (galite išsiųsti failus el. paštu arba įkelti į tokius tinklapius kaip „Flickr“ ar „YouTube“.)
❺	Išdidina ar sumažina miniatiūras sąraše.
❻	Pasirenka failo tipą ar kategoriją
❼	Peržiūri failus pasirinktame aplanke kompiuteryje
❽	Kopijuoja failus į kompiuterį
❾	Peržiūri failus pasirinktame aplanke fotoaparate
❿	Peržiūri nuotraukas kaip skaidrių demonstraciją / atkuria vaizdo įrašus
⓫	Kopijuoja naujus failus į kompiuterį
⓬	Naršo po aplankus prijungtame prietaise
⓭	Pasirenka failus kompiuteryje
⓮	Naršo aplankus kompiuteryje

Failų perkėlimas prijungiant fotoaparatą kaip išimamą diską

Galite prijungti fotoaparatą prie kompiuterio kaip išimamą diską.

1 Fotografavimo ar atkūrimo režime pasirinkite MENU → ⚙.

2 Pasirinkite ❯ (dukart) → **Komp. progr. įranga** → **Išj.**.

3 Fotoaparatą prie kompiuterio prijunkite USB kabeliu.

> ⚠ Kabelio galą su indikacine lempute (▲) įjunkite į fotoaparatą. Jei kabelis bus apsuktas, jūsų failai gali būti pažeisti. Gamintojas nėra atsakingas už bet kokį duomenų praradimą.

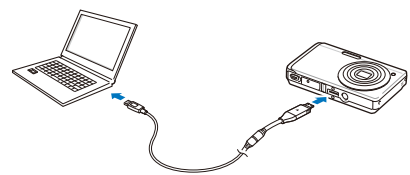

4 Įjunkite fotoaparatą.
- Kompiuteris fotoaparatą atpažįsta automatiškai.

Jei fotoaparato nepavyksta prijungti, atsiras iškylantis langas. Pasirinkite **Kompiuteris**.

5 Kompiuteryje pasirinkite **Mano kompiuteris** → **Keičiamas diskas** → **DCIM** → **100PHOTO**.

6 Pasirinkite norimus failus ir nutempkite arba išsaugokite juos savo kompiuteryje.

Fotoaparato atjungimas („Windows XP“)

USB kabelio atjungimas nuo kompiuterio su „Windows 2000/Vista“ OS yra panašus.

1 Jei būsenos lemputė jūsų fotoaparate mirksi, palaukite kol nustos.

2 Spustelėkite įrankių juostoje kompiuterio darbalaukio apačioje dešinėje.

3 Spustelėkite iškylantį pranešimą.

4 Atjunkite USB kabelį.

Kai veikia „Intelli-studio“, fotoaparato saugiau atjungti negalėsite. Prieš atjungdami fotoaparatą, išjunkite programą.

Failų perkėlimas į kompiuterį („Mac“)

Fotoaparatą prijungus prie „Macintosh“ kompiuterio, kompiuteris įrenginį atpažins automatiškai. Jūs galite perkelti failus tiesiogiai iš fotoaparato į kompiuterį, neįdiegę jokių programų.

Palaikoma „Mac OS“ 10.3 ar naujesnė.

1 Savo fotoaparatą prie „Macintosh“ kompiuterio prijunkite USB kabeliu.

Kabelio galą su indikacine lempute (▲) įjunkite į fotoaparatą. Jei kabelis bus apsuktas, jūsų failai gali būti pažeisti. Gamintojas nėra atsakingas už bet kokį duomenų praradimą.

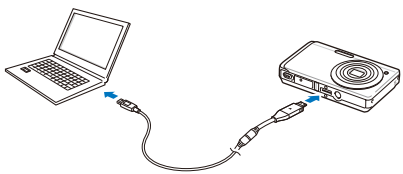

2 Įjunkite fotoaparatą.

- Kompiuteris fotoaparatą atpažins automatiškai ir bus rodoma keičiamo disko piktograma.

3 Du kartus spustelėkite keičiamo disko piktogramą.

4 Perkelkite nuotraukas ar vaizdo įrašus į kompiuterį.

Nuotraukų spausdinimas su nuotraukų spausdintuvu (PictBridge)

Atspausdinkite nuotraukas su „PictBridge“ suderinamu spausdintuvu, fotoaparatą tiesiogiai prijungę prie spausdintuvo.

1 Kai spausdintuvas įjungtas, fotoaparatą prie spausdintuvo prijunkite USB kabeliu.

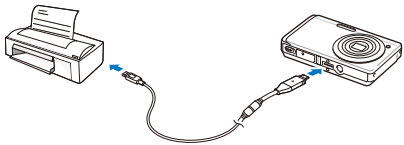

2 Įjunkite savąjį fotoaparatą.

- Spausdintuvas fotoaparatą atpažįsta automatiškai.

- Jei fotoaparato nepavyksta prijungti, atsiras iškylantis langas. Pasirinkite **Spausdintuv.**.
- Jei spausdintuve yra spausdinimo partijomis funkcija, iš pradžių turite nustatyti USB režimą **Spausdintuv.** nustatymų meniu. (93 psl.)

3 Pasirinkite , norėdami spausdinti.

- Pasirinkite , kad nustatytumėte spausdinimo parinktis. Žr. „Spausdinimo nustatymų konfigūravimas“ 87 psl.

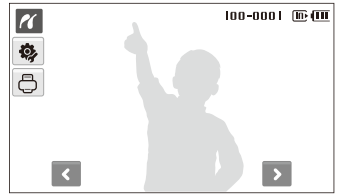

4 Pasirinkite parinktį.

Parinktis	Aprašymas
Dabart. Nuotrauką	Atspausdinti tuo metu pasirinktą nuotrauką. Pereikite į 6 žingsnį.
Pažymėt. nuotraukas	Spausdinkite norimas nuotraukas.
Visas nuotraukas	Spausdinti visas nuotraukas. Pereikite į 6 žingsnį.

5 Pasirinkite ❮ arba ❯, norėdami pereiti prie norimos spausdinti nuotraukos.

6 Pasirinkite ▲ arba ▼ kopijų skaičiui nustatyti ir pasirinkite **OK**.

- Jei pasirinkote spausdinti norimas nuotraukas, pakartokite 5-6 žingsnius visoms norimoms spausdinti nuotraukoms.

7 Pasirinkite **Taip** ir patvirtinkite.

- Prasidės spausdinimas. Pasirinkite **Atšaukti**, norėdami atšaukti spausdinimą.

Spausdinimo nustatymų konfigūravimas

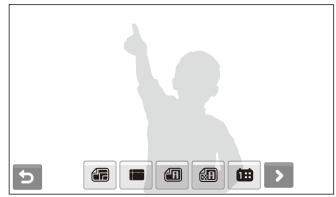

Parinktis	Aprašymas
	Dydis: Nurodykite spaudinio dydį.
	Išdėstymas: Sukurkite miniatiūrų spaudinius.
	Tipas: Pasirinkite popieriaus tipą.
	Kokybė: Nustatykite spausdinimo kokybę.
	Data: Nustatykite įspausdinti datą.
	Failo pavadin.: Nustatykite spausdinti failo pavadinimą.
	Nustat. iš naujo: Nustatykite iš naujo spausdinimo parinktis.

Kai kurių parinkčių kai kurie spausdintuvai nepalaiko.

Priedai

Žr. nustatymus, klaidų pranešimus, specifikacijas ir patarimus dėl priežiūros.

Nustatymų meniu 89
Nustatymų meniu pasirinkimas 89
Garso nustatymai 90
Ekrano nustatymai 90
Fotoaparato nustatymai 91
Klaidų pranešimai 94
Fotoaparato priežiūra 95
Fotoaparato valymas 95
Apie atminties korteles 96
Apie akumuliatorių 97
Prieš kreipiantis į priežiūros centrą 99
Fotoaparato specifikacijos 102
Rodyklė 106

Nustatymų meniu

Sužinokite apie įvairias parinktis, kad sukonfigūruotumėte fotoaparato nustatymus.

Nustatymų meniu pasirinkimas

1 Fotografavimo ar atkūrimo režime pasirinkite MENU.

2 Pasirinkite meniu.

Piktograma	Aprašymas
	Garso nustatymai: Nustatomi įvairūs fotoaparato garsai ir garsumas. (90 psl.)
	Ekrano nustatymai: Pritaikykite ekrano nustatymus, pavyzdžiui, kalbą bei ryškumą. (90 psl.)
	Fotoaparato nustatymai: Pakeiskite fotoaparato sistemos nustatymus, pavyzdžiui, atminties formatą, numatytąjį failo pavadinimą ir USB režimą. (91 psl.)

3 Pasirinkite parinktį ir išsaugokite savo nustatymus.

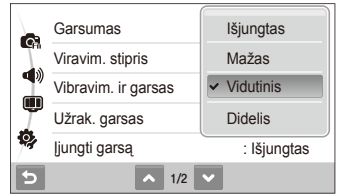

4 Pasirinkti ⮌ norėdami grįžti į ankstesnį langą.

Garso nustatymai

* Numatytasis

Elementas	Aprašymas
Garsumas	Galite reguliuoti bet kurio garso garsumą. (**Išjungtas**, **Mažas**, **Vidutinis***, **Didelis**)
Viravim. stipris	Palietę ekraną pasirinkite vibravimo lygį. (**Mažas**, **Vidutinis***, **Didelis**) Vibravimo lygis esant žemoms temperatūroms gali būti mažesnis negu jūsų nustatytas. Tai nėra gedimas.
Vibravim. ir garsas	Pasirinkite, ar palietus ekraną fotoaparatas vibruos ar skambės. (**Išjungtas**, **Vibravim.**, **Garsas**, **Viską***)
Užrak. garsas	Pasirinkite garsą, kuris bus girdimas spaudžiant užrakto mygtuką. (**Išjungtas**, **1***, **2**, **3**)
Įjungti garsą	Pasirinkite garsinį signalą, kuris pasigirs įjungus fotoaparatą. (**Išjungtas***, **1**, **2**, **3**)
AF garsas	Pasirinkite garsą, kuris bus girdimas iki pusės nuspaudus užrakto mygtuką. (**Išjungtas**, **Įjungtas***)

Ekrano nustatymai

* Numatytasis

Elementas	Aprašymas
Language	Galima pasirinkti, kuria kalba norite matyti ekrane rodomą tekstą.
Funkcijų apraš.	Parodomas trumpas parinkties ar meniu aprašymas. (**Išjungtas**, **Įjungtas***)
Paleisti vaizdą	Nustatykite įjungimo vaizdą, kuris bus rodomas įjungus fotoaparatą. • **Išjungtas***: Įjungimo vaizdo nerodykite. • **Logotipas**: rodykite numatytąjį paveikslėlį, esantį vidinėje atmintyje. • **Naud. vaizdas**: Rodykite norimą paveikslėlį. (73 psl.) • Vidinėje atmintyje bus išsaugotas tik vienas įjungimo vaizdas. • Jei kaip įjungimo vaizdą pasirinksite naują nuotrauką arba atstatysite fotoaparatą, dabartinis vaizdas bus ištrintas.
Tinklelio linija	Pasirinkite tinklelio liniją, reikalingą sukomponuoti vaizdą. (**2 X 2***, **3 X 3**, **+**, **X**)
Ekrano ryškumas	Reguliuokite ekrano ryškumą. (**Automatinis***, **Tamsus**, **Normalus**, **Šviesus**) **Normalus** veikiant atkūrimo režimu yra fiksuotas, net jei **Automatinis** yra pasirinktas.

* Numatytasis

Elementas	Aprašymas
Greita peržiūra	Prieš grįždami į Fotografavimo režimą, nustatykite nuotraukos ar vaizdo failo peržiūros laiką. (**Išjungtas**, **0,5 s***, **1 s**, **3 s**)
Energijos taupymas	Jei 30 sek. nėra atliekamas joks veiksmas, fotoaparatas automatiškai persijungia į energijos taupymo režimą (norėdami išjungti energijos taupymo režimą paspauskite bet kurį mygtuką). (**Išjungtas***, **Įjungtas**)

Fotoaparato nustatymai

* Numatytasis

Elementas	Aprašymas
Formatuoti	Suformatuokite vidinę atmintį ir atminties kortelę (visi failai, įskaitant apsaugotuosius, bus pašalinti). (**Ne**, **Taip**) Naudojant atminties kortelę su skirtingų gamintojų fotoaparatais ar kortelių skaitytuvais arba suformatavus ją kompiuteryje, fotoaparatas kortelės gali tinkamai nenuskaityti. Prieš naudodamiesi suformatuokite kortelę.
Nustat. iš nj.	Iš naujo nustatyti meniu ir fotografavimo parinktis (ankstesnės datos ir laiko, kalbos ir vaizdo išvesties nustatymų reikšmės grąžintos nebus). (**Ne**, **Taip**)

* Numatytasis

Elementas	Aprašymas
Data ir laikas	Nustatykite datą ir laiką bei pasirinkite datos formatą. (**Išjungtas***, **yyyy/mm/dd**, **mm/dd/yyyy**, **dd/mm/yyyy**)
Laiko juosta	Pasirinkite regioną ir nustatykite vasaros laiką (DST).
Failo nr.	Nurodykite, kaip pavadinti failus. ● **Nustat. iš nj.**: nustatykite, kad įdėjus naują atminties kortelę, suformatavus atminties kortelę ar pašalinus visus failus, failų numeracija prasidėtų nuo 0001. ● **Serija***: nustatykite, kad įdėjus naują atminties kortelę, suformatavus atminties kortelę ar pašalinus visus failus, failų numeracija prasidėtų nuo 0001. ● Pirmojo aplanko numatytasis numeris yra 100PHOTO, o pirmojo failo numatytasis numeris yra SAM_0001. ● Failų numeriai didėja po vienetą nuo SAM_0001 iki SAM_9999. ● Aplankų numeriai didėja po vienetą nuo 100PHOTO iki 999PHOTO. ● Didžiausias failų skaičius viename aplanke yra 9999. ● Failų pavadinimus fotoaparatas nustato pagal Skaitmeninių fotoaparatų failų sistemos kūrimo taisykles (angl. „Digital rule for Camera File system“ (DCF). Jei failų pavadinimus sąmoningai pakeisite, fotoaparatui gali nepavykti failų atkurti, kai norėsite juos peržiūrėti.

* Numatytasis

Elementas	Aprašymas
Pasukti autom.	Nustato fotoaparatą automatiškai pasukti vertikalias nuotraukas ir matyti jas horizontaliai. (**Išj.**, **Įj.***)
Įspaudas	Nustatykite, ar spausdinant nuotrauką ant jos turi būti pažymėta data ir laikas. (**Išjungtas***, **Data**, **Data ir laikas**) ● Data ir laikas bus užrašyti geltona spalva nuotraukos apatiniame dešiniajame kampe. ● Kai kurių modelių spausdintuvai datos ir laiko gali nespausdinti. ● Jei pasirenkate režimu SCENE, data ir laikas nebus rodomi.
Auto išsijungimas	Nustatykite fotoaparatą automatiškai išsijungti, kai jis nėra naudojamas. (**Išjungtas**, **1 min**, **3 min***, **5 min**, **10 min**) ● Pakeitus akumuliatorių, nustatymai nepasikeis. ● Fotoaparatas neišsijungs automatiškai: - kai yra prijungtas prie kompiuterio ar spausdintuvo - kai vyksta skaidrių ar vaizdo įrašo atkūrimas - kai įrašote balso atmintinę
AF lempa	Nustatykite pagalbinį apšvietimą, kai fotografuojama tamsiose vietose. (**Išjungtas**, **Įjungtas***)

* Numatytasis

Elementas	Aprašymas
Anynet+ (HDMI-CEC)	Nustatykite, kad prie „Samsung“ raiškiojo televizoriaus (HDTV), palaikančio technologiją „Anynet+(CEC)“, prijungtą fotoaparatą galima būtų valdyti nuotoliniu pultu. ● **Išjungtas***: failus peržiūrėkite naudodami HDTV nuotolinio valdymo pultą. ● **Įjungtas***: Fotoaparatą valdykite naudodami HDTV nuotolinio valdymo pultą.
HDMI formatas	Atkurdami nuotraukas raiškiajame televizoriuje (HDTV) su HDMI adapteriu ir laidu nurodykite raišką. (NTSC: **1080i***, **720p**, **480p**/PAL: **1080i***, **720p**, **576p**) ● Jei raiškusis televizorius nepalaiko pasirinktos raiškos, jis automatiškai parenka kitą iš eilės mažesnę raiškos reikšmę. ● Jei pasirinkote **480p** arba **576p**, prijungus fotoaparatą prie televizoriaus atkūrimo meniu ir Intel. albumo įjungti negalėsite.

* Numatytasis

Elementas	Aprašymas
Vaizd. išvestis	Nustatykite vaizdo signalo išvestį pagal savo regioną. ● **NTSC***: JAV, Kanada, Japonija, Korėja, Taivanas, Meksika. ● **PAL** (palaiko tik BDGHI): Australija, Austrija, Belgija, Kinija, Danija, Anglija, Suomija, Vokietija, Italija, Kuveitas, Malaizija, Nyderlandai, Naujoji Zelandija, Norvegija, Singapūras, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Tailandas.
USB	Nustatykite funkciją naudojimui per USB ryšį su kompiuteriu ar spausdintuvu. ● **Automatinis***: Nustatykite fotoaparatą automatiškai pasirinkti USB režimą. ● **Kompiuteris**: Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio failų perkėlimui. ● **Spausdintuv.**: Prijunkite fotoaparatą prie spausdintuvo failų spausdinimui.
Komp. progr. įranga	Nustatykite „Intelli-studio“ paleisti automatiškai, prijungus fotoaparatą prie kompiuterio. (**Išj.**, **Įj.***)

Klaidų pranešimai

Jei pasirodys toliau pateikti pranešimai, išbandykite pateiktus šalinimo būdus.

Klaidos pranešimas	Siūlomi problemos šalinimo būdai
Kortelės klaida	• Išjunkite ir vėl įjunkite fotoaparatą. • Išimkite atminties kortelę, tada ją vėl įdėkite. • Formatuokite atminties kortelę. (91 psl.)
DCF Full Error	Failo pavadinimas neatitinka DCF standarto. Failus iš atminties kortelės perkelkite į kompiuterį ir kortelę suformatuokite. (91 psl.)
Rinkmenos klaida	Ištrinkite sugadintą failą arba kreipkitės į priežiūros centrą.
Išsikrauna baterija	Įdėkite įkrautą akumuliatorių arba įkraukite akumuliatorių iš naujo.
Užpildyta visa atmintinė	Pašalinkite nereikalingus failus arba įdėkite naują atminties kortelę.
Nėra vaizdo failo	Padarykite nuotraukų arba įdėkite kortelę, kurioje yra bent kelios nuotraukos.

Fotoaparato priežiūra

Fotoaparato valymas

Fotoaparato objektyvas ir jutiklinis ekranas

Dulkes pašalinkite rankiniu pūstuvu ir švelniai nuvalykite objektyvą minkšto audinio gabalėliu. Jei dar liko dulkių, panaudokite objektyvams valyti skirtą skystį, kuriuo sudrėkinkite valymo popierių ir švelniai nuvalykite objektyvą.

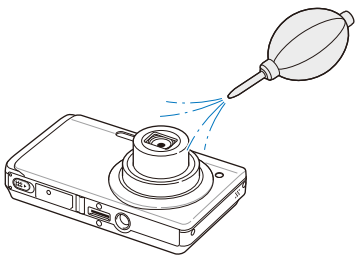

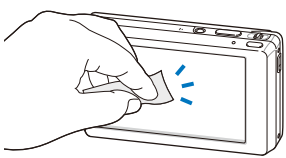

Fotoaparato korpusas

Valykite švelniu, sausu audinio gabalėliu.

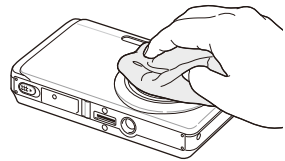

- Draudžiama valyti benzinu, skiedikliais ar alkoholiu. Skysčiai gali sugadinti fotoaparatą arba sutrikdyti jo veikimą.
- Elkitės atsargiai, kad nepaspaustumėte objektyvo dangtelio, nenaudokite rankinio pūstuvo.

Apie atminties korteles

Atminties kortelės, kurias galite naudoti

Galite naudoti „microSD™“ („Secure Digital“) atminties korteles.

Atminties kortelės talpa

Atminties talpa priklauso nuo fotografuojamų vaizdų ar fotografavimo sąlygų. Šios talpos paremtos 1 GB „microSD™“ kortele:

	Dydis	Itin aukšta	Aukšta	Normali	60 kadrų per s	30 kadrų per s	15 kadrų per s
Nuotraukos	12m	145	281	399	-	-	-
	10m	166	310	436	-	-	-
	9m	200	363	522	-	-	-
	8m	209	357	531	-	-	-
	5m	339	630	860	-	-	-
	3m	526	885	1198	-	-	-
	2m	873	1455	1909	-	-	-
	1m	1697	2037	2350	-	-	-
* Vaizdo įrašai	1280 HQ	-	-	-	-	Apytiksl. 13 min. 21 sek.	Apytiksl. 23 min. 20 sek.
	1280	-	-	-	-	Apytiksl. 15 min. 10 sek.	Apytiksl. 32 min. 11 sek.
	640	-	-	-	-	Apytiksl. 37 min. 25 sek.	Apytiksl. 66 min. 45 sek.
	320	-	-	-	Apytiksl. 78 min. 20 sek.	Apytiksl. 136 min. 47 sek.	Apytiksl. 235 min. 02 sek.

* Jei naudosite priartinimą, įrašymo laikas gali skirtis.
Norint nustatyti bendrą įrašymo laiką vienas po kito buvo įrašyti keli vaizdo įrašai.

Apie akumuliatorių

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Su fotoaparatu galite naudoti SLB-07 ir SLB-07A baterijas.

SLB-07 Akumuliatoriaus specifikacijos

Tipas	Ličio jonų akumuliatorius
Elemento talpa	760 mAh
Įtampa	3,8 V
Įkrovimo laikas (kai fotoaparatas išjungtas)	Apie 180 min.

SLB-07 Akumuliatoriaus galiojimo laikas

Vidutinis laikas / Nuotraukų skaičius		Tikrinimo sąlygos (kai akumuliatorius yra pilnai įkrautas)
Nuotraukos	Apie 100 min. / apie 200 nuotr.	Apskaičiuojama esant tokioms sąlygoms: režimu 📷, 12 mln. raiška, gera kokybė, OIS įjungta. 1. Nustatykite blykstės parinktį **Papildomas** nufotografuokite vieną kardą ir priartinkite arba atitolinkite vaizdą. 2. Nustatykite blykstės parinktį **Išjungtas**, nufotografuokite vieną kardą ir priartinkite arba atitolinkite vaizdą. 3. 30 sek. vykdykite 1 ir 2 žingsnius, juos kartokite dar 5 min. Tada fotoaparatą išjungę palaikykite 1 min. 4. Pakartokite 1–3 žingsnius.
Vaizdo įrašai	Apie 70 min.	Vaizdo įrašus įrašykite kaip 1280 x 720 HQ raiškos ir 30 kadrų per sekundę greičiu.

- Anksčiau pateikti duomenys buvo įvertinti pagal „Samsung“ standartus, bet gali skirtis, nes jie priklauso nuo naudojimo.
- Norint nustatyti bendrą įrašymo laiką vienas po kito buvo įrašyti keli vaizdo įrašai.

Pastabos apie akumuliatoriaus įkrovimą

- Jei indikatoriaus lemputė nedega, patikrinkite, ar akumuliatorius įdėtas tinkamai.
- Akumuliatoriaus įkrovimo metu fotoaparatą išjunkite.
- Fotoaparatą įjunkite po 10 min. nuo tada, kai pradėjote įkrovimą.
- Naudojant blykstę ar kuriant vaizdo įrašus Akumuliatorius greitai išsikrauna. Akumuliatorių kraukite tol, kol indikatoriaus lemputė ims šviesti žaliai.
- Jei indikatoriaus lemputė mirksi raudonai arba nešviečia, atjunkite kabelį ir vėl jį prijunkite arba išimkite akumuliatorių ir vėl jį įdėkite.
- Jei akumuliatorių įkraunate, kai laidas yra perkaitęs arba temperatūra per aukšta, indikatorius gali užsidegti oranžine spalva. Krovimas prasidės atvėsus akumuliatoriui.

Pastabos apie akumuliatoriaus įkrovimą, kai fotoaparatas yra prijungtas prie kompiuterio.

- Naudokite tik su fotoaparatu gautą USB kabelį.
- Akumuliatoriaus krauti negalima, jei:
  - naudojate USB šakotuvą
  - prie kompiuterio yra prijungti kiti USB prietaisai
  - jungiate kabelį prie kompiuterio priekinėje dalyje esančio prievado
  - kompiuterio USB prievadas nepalaiko maitinimo išvesties standarto (5 V, 500 mA)

Prieš kreipiantis į priežiūros centrą

Jei kilo problemų dėl fotoaparato, prieš kreipdamiesi į priežiūros centrą, išmėginkite šiuos gedimų šalinimo būdus. Jei gedimų šalinimo patarimai nepadėjo išspręsti problemos, kreipkitės į vietinį platintoją ar priežiūros centrą.

Problema	Siūlomi problemos šalinimo būdai
Fotoaparatas neįsijungia	• Patikrinkite, ar įdėtas akumuliatorius. • Patikrinkite, ar akumuliatorius yra įdėtas teisingai. • Akumuliatorių įkraukite.
Staiga nutrūksta maitinimas	• Akumuliatorių įkraukite. • Gali būti, kad įjungtas energijos taupymo režimas. (91 psl.) • Fotoaparatas gali išsijungti, kad apsaugotų atminties kortelę nuo sugadinimo dėl smūgio. Vėl įjunkite fotoaparatą.
Fotoaparatas labai greitai išeikvoja energiją	• Akumuliatorius gali išsieikvoti daug greičiau esant žemai temperatūrai (žemesnei nei 0°). Įdėkite akumuliatorių į kišenę ir leiskite jam sušilti. • Akumuliatorius greitai išsikrauna naudojant blykstę ar kuriant vaizdo įrašus. Jei reikia, įkraukite iš naujo. • Akumuliatoriai dėvisi, todėl juos retkarčiais reikia pakeisti. Įsigykite naują akumuliatorių.

Problema	Siūlomi problemos šalinimo būdai
Fotoaparatas nefotografuoja	• Atminties kortelėje nebėra vietos. Ištrinkite nereikalingus failus arba įdėkite naują atminties kortelę. • Suformatuokite atminties kortelę. (91 psl.) • Atminties kortelė su defektu. Įsigykite naują atminties kortelę. • Patikrinkite, ar fotoaparatas yra įjungtas. • Akumuliatorių įkraukite. • Patikrinkite, ar akumuliatorius yra įdėtas teisingai.
Fotoaparatas sušalo	Išimkite akumuliatorių ir vėl jį įdėkite.
Blykstė neveikia	• Gali būti, kad blykstės parinktis nustatyta į **Išjungtas**. (44 psl.) • Negalima naudoti blykstės , , ar kai kuriais SCENE režimais.
Blykstė suveikia staiga	Taip gali atsitikti dėl statinio elektros krūvio. Tai nesusiję su fotoaparato gedimu.
Neteisinga data ir laikas	Ekrano nustatymų meniu nustatykite datą ir laiką.
Neveikia lietimui jautrus ekranas ar mygtukai	Išimkite akumuliatorių ir vėl jį įdėkite.

Problema	Siūlomi problemos šalinimo būdai
Fotoaparato ekranas veikia prastai	Jei naudojate fotoaparatą esant itin žemoms temperatūroms, jo ekranas gali prarasti spalvą arba nustoti tinkamai veikti. Kad ekranas veiktų geriau, naudokite fotoaparatą esant neekstremalioms temperatūroms.
Atminties kortelėje yra klaida	Atminties kortelė nebuvo nustatyta iš naujo. Suformatuokite kortelę. (91 psl.)
Neatkuriami failai	Jei pakeitėte failo pavadinimą, fotoaparatas jo negali atkurti (failo pavadinimas turi atitikti DSF standartą). Jei taip atsitiktų, peržiūrėkite failus kompiuteryje.
Nuotrauka gavosi sulieta	• Patikrinkite, ar jūsų nustatyta parinktis tinka fotografuoti stambiu planu. (46 psl.) • Įsitikinkite, kad objektas yra blykstės veikimo ribose. (102 psl.) • Patikrinkite, ar švarus objektyvas. Jei ne, jį nuvalykite. (95 psl.)
Spalvos nuotraukoje ir tikrovėje nesutampa	Neteisingai nustatytas baltos spalvos balansas gali sukurti spalvas, kurios skiriasi nuo spalvų realybėje. Nustatykite tinkamą baltos spalvos parinktį, kuri atitiktų šviesos šaltinį. (56 psl.)

Problema	Siūlomi problemos šalinimo būdai
Nuotrauka yra per šviesi	• Jūsų nuotraukos ekspozicija per ilga. Pareguliuokite ekspozicijos reikšmę. (53 psl.) • Išjunkite blykstę. (44 psl.)
Nuotrauka yra per tamsi	Jūsų nuotraukos ekspozicija nepakankama. • Pareguliuokite ekspozicijos reikšmę. (53 psl.) • Įjunkite blykstę. (44 psl.) • Pareguliuokite ISO jautrumą (45 psl.)
Televizorius jūsų nuotraukų nerodo	• Patikrinkite, ar fotoaparatas yra teisingai prijungtas prie išorinio monitoriaus naudojant A/V kabelį. • Patikrinkite, ar atminties kortelėje yra nuotraukų.
Kompiuteris neatpažįsta fotoaparato	• Patikrinkite, ar teisingai prijungtas USB kabelis. • Patikrinkite, ar jūsų fotoaparatas įjungtas. • Patikrinkite, ar naudojate tinkamą operacinę sistemą.
Kompiuteris atjungia fotoaparatą failų kopijavimo metu	Failų perkėlimą gali trukdyti statinis elektros krūvis. Atjunkite USB kabelį ir vėl jį prijunkite.

Problema	Siūlomi problemos šalinimo būdai
Fotoaparatas negali atkurti vaizdo įrašų	● Vaizdo įrašus galite atkurti tik „Intelli-studio“. Įdiekite programą kompiuteryje. (82 psl.) ● Patikrinkite, ar teisingai prijungtas USB kabelis.
„Intelli-studio“ veikia netinkamai	● Uždarykite „Intelli-studio“ ir paleiskite ją iš naujo. ● „Intelli-studio“ su „Macintosh“ kompiuteriais naudoti negalima. ● Patikrinkite, ar **Įj. Komp. progr. įranga** įrangos funkcija nustatymų meniu. (93 psl.) ● Priklausomai nuo kompiuterio specifikacijų ir aplinkos, programa gali nepasileisti automatiškai. Tokiu atveju kompiuteryje spustelėkite **Start** → **Mano kompiuteris** → **Intelli-studio** → **iStudio.exe**.

Fotoaparato specifikacijos

Vaizdo jutiklis	
Tipas	1/2,33” (apie 7,79 mm) CCD
Efektyvūs pikseliai	Maždaug 12,2 megapikselių
Iš viso pikselių	Maždaug 12,4 megapikselių
Objektyvas	
Židinio nuotolis	„Schneider-KREUZNACH“ objektyvas, f = 4,9 – 22,5 mm (35 mm juostos atitikmuo: 27 – 124,2 mm)
Fokusavimo nuotolis	F 3,5 (plačiaek.) – F 5,9 (telekonv.)
Skaitmeninis mastelio keitimas	• Nuotraukos režimas: 1,0X – 5,0X • Atkūrimo režimas: 1,0X – 12,5X (priklauso nuo vaizdo dydžio)
Ekranas	
Tipas	TFT LCD
Savybė	• Pagrindinis ekranas: 3.5" (8.9 cm) Wide 1,152 K Full Touch LCD • Priekinis ekranas: 1.5" (3.8 cm) 61 K TFT LCD
Fokusavimas	
Tipas	TTL automatinis fokusavimas (Daugeriopas AF, Centrinis AF, Veido atpažinimo AF, Veido aptikimo AF, AF sumaniai liečiant, Fotografavimas vienu paspaudimu)

Nuotolis		Plotis (P)	Teleobjektyvas (T)
	Normal	80 cm – begalybė	
	Makro	5 cm – 80 cm	50 cm – 80 cm
	Automat. makro	5 cm – begalybė	50 cm – begalybė
	„Super Macro“	3 cm – 8 cm	-

Užrakto greitis	
• Automatinis: 1/8 – 1/2000 sek. • Programinis: 1 – 1/2000 sek. • Naktinis: 8 – 1/2000 sek. • Fejerverkai: 2 sek.	
Ekspozicija	
Valdymas	Programinis AE
Matavimas	Daugeriopas, Taškinis, Centrinis
Kompensavimas	±2 EV (1 / 3 EV žingsniai)
ISO atitikmuo	Automatinis, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Blykstė	
Režimas	Išjungtas, Automatinis, Raudonos akys , Papildomas, Lėta sinchronizac., Raud. akių efk. šal.
Nuotolis	• Plotis: 0,2 m – 3,4 m (ISO, automatinis) • Teleobjektyvas 0,5 m – 2,0 m (ISO, automatinis)
Pakartotinio įkrovimo laikas	Maždaug 4 sek.

Sujudinimo poveikio mažinimas	
Dvigubas IS [Optinis vaizdo stabilizavimas (OIS)+ Skaitmeninis vaizdo stabilizavimas (DIS)]	
Efektas	
Fotografavimo režimas	• Nuotr. stil. rink.: Normalus, Švelnus, Ryškus, Miške, Retro, Šaltas, Ramus, Klasikinis, Negatyvinė, Pasirinktinis RGB • Vaizdo koregav.: Aštrumas, Kontrastas, Saturacija
Baltos spalvos balansas	
Automatinis, Dienos šviesa, Debesuota, Fluoresc. H tipo, Fluoresc. L tipo, Kaitrinė, Pasirenkama	
Datos spausdinimas	
Data ir laikas, Data, Išjungtas	
Fotografavimas	
Nuotraukos	• Režimai: Intelekt. autom. (Portretas, Naktinis portretas, Foninis portreto apšvietimas, Foninis apšveitimas, Peizažas, Balta, Judesys, Trikojis, Naktis, Makro, Makrotekstas, Mėlynas dangus, Saulėlydžio dangus, Natūrali žalia, Natūralus portretas, Makrospalva), Automatinis, Programinis, DUAL IS, Vaizdo klipas, Sceninis (Naktinis, Portretinis, Vaikai, Peizažas, Tekstas, Iš Arti, Saulėlydis, Aušra, Foninis apšviet., Fejerverkai, Sniegas ir paplūd., Rėmelis, Graži nuotrauka) • Pirmyn: Pavienis fotogr., Tęstinis fotogr., Jud. obj. fotgr., AEB • Laikmatis: 10 s, 2 s, Dvigubas, Judesio laikmatis
Vaizdo įrašai	• Formatas: H.264 (maksimali įrašymo trukmė: 20 min) • Dydis: 1280 X 720 HQ (30 kadrų per s, 15 kadrų per s), 1280 X 720 (30 kadrų per s, 15 kadrų per s), 640 X 480 (30 kadrų per s, 15 kadrų per s), 320 X 240 (60 kadrų per s, 30 kadrų per s, 15 kadrų per s) • Kadrų greitis: 60 kadrų per s, 30 kadrų per s, 15 kadrų per s • Efektas: Nuotr. stil. rink., Baltos spalvos balansas • Voice: Išjungtas, Įjungtas (kai vykdoma mastelio keitimo funkcija, garsas nutildomas) • Vaizdo įrašo redagavimas (yra): pauzė įrašymo metu, nuotraukos darymas, trukmės apkarpymas
Leidimas	
Tipas	Vienas vaizdas, Miniatiūros, Skaidrių peržiūra su garsu ir efektais, Filmukas, Intel. albumas* * Intel. albumo kategorija: Tipas, Data, Spalva, Savaitė, Veidas, Mėgstam.
Redagavimas	Keisti dydį, Pasukti, Nuotr. stil. rink., Vaizdo koregav., Specialieji efektai, Veido efektai
Efektas	• Nuotr. stil. rink.: Normalus, Švelnus, Ryškus, Miške, Retro, Šaltas, Ramus, Klasikinis, Negatyvinė, Pasirinktinis RGB • Vaizdo koregav.: ACB, Ryškumas, Kontrastas, Saturacija • Specialieji efektai: Spalvų filtras, Elegantiška, Įtrkt. triukšmą • Veido efektai: Veido retušavimas, Raud. akių efk. šal., Sniego, Mozaikos, Paryškintas

Balso įrašymas

- Balso įrašymas (maks. 10 val.)
- Balso atmintinė prie nuotraukos (maks. 10 sek.)

Laikymas

Medija	• Vidinė atmintis: maždaug 55 MB • Išorinė atmintis (papildomai įsigyjama): „microSD“ kortelė (garantuojama iki 4 GB) Vidinės atminties talpa gali neatitikti šių specifikacijų.
Failo formatas	• Nuotrauka: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, „PictBridge 1.0“ • Vaizdo įrašas: H.264 (MPEG-4.AVC) • Garsas: AAC
Nuotraukos dydis	1 GB „microSD™“

		Itin aukšta	Aukšta	Normali
12M	4000 X 3000	145	281	399
10M	3984 X 2656	166	310	436
9M	3840 X 2160	200	363	522
8M	3264 X 2448	209	357	531
5M	2560 X 1920	339	630	860
3M	2048 X 1536	526	885	1198
2M	1920 X 1080	873	1455	1909
1M	1024 X 768	1697	2037	2350

Šie skaičiai buvo gauti įprastinėmis sąlygomis pagal „Samsung“, bet gali keistis dėl kitokių fotografavimo sąlygų ar fotoaparato nustatymų.

Sąsaja

Skaitmeninė išvesties jungtis	USB 2.0
Garso išvestis	Mono (vidinis garsiakalbis), Mono (mikrofonas)
Vaizdo įrašo išvestis	• AV: NTSC, PAL (pasirenkama) • HDMI 1.2: NTSC, PAL (pasirenkama)
DC maitinimo įvesties jungtis	34 kontakt., 4,2 V

Maitinimo šaltinis

Įkraunamas akumuliatorius	Ličio jonų akumuliatorius (SLB-07/SLB-07A)

Skirtinguose regionuose gali būti naudojami skirtingi maitinimo šaltiniai.

Matmenys (P x A x G)

99,8 x 59,8 x 18,6 mm

Svoris

165,7 g (be akumuliatoriaus ir atminties kortelės)

Naudojimo aplinkos temperatūra

0–40 ˚C

Naudojimo aplinkos santykinė drėgmė

5 - 85 %

Programinė įranga

„Intelli-studio“

Techninės specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai nepranešus.

Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti. Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas. Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

„Samsung“ eko ženklas

Tai „Samsung“ naudojamas simbolinis ženklas, kuriuo norima vartotojams parodyti, kad „Samsung“ gamindama produktus skiria didelį dėmesį aplinkos apsaugai. Šis ženklas reiškia nuolatines „Samsung“ pastangas kurti aplinką tausojančius produktus.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinėje akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Įkraunamas akumuliatorius yra įdėtas į įrenginį, vartotojas jo pakeisti negali. Norėdami gauti informacijos apie jo pakeitimą, susisiekite su savo paslaugų tiekėju.

Rodyklė

A

ACB
- Atkūrimo režimu 75
- Fotografavimo režimu 54

AF garsas 90

AF lempa 92

AF suman. liečiant 47

Akumuliatorius
- Įkraunamas 98
- Specifikacijos 97
- Tarnavimo laikas 97

Anynet+ 92

Apertūra 34

Atkūrimo mygtukas 17

Atkūrimo režimas 62

Atminties kortelė
- microSD 96
- Talpa 96

Atstatyti 91

Automatinis kontrasto balansas (ACB) 54

Autom. režimas 24

Autoportretas 36

B

Balso atmintinė
- Įrašoma 38
- Paleidimas 71

Baltos spalvos balansas 56

Blykstė
- Autom. 44
- Išjungti 44
- Lėtas sinchr. 45
- Raudonos akys 45
- Raudonų akių efekto taisymas 45
- Užpildyti 45

D

Data ir laikas 91

Dydžio keitimas 73

DPOF 77

DUAL IS režimas 35

E

Ekrano ryškumas 90

Ekspozicija 53

F

Failų apsauga 66

Failų perkėlimas
- „Mac“ 85
- „Windows“ 80

Failų peržiūra
- kaip miniatiūrų 66
- per TV 78
- Skaidrių peržiūra 69
- Suman. albumas 65

Filmavimo režimas 36

Fokusavimo atstumas
- Aut. makrokom. 46
- Makrokom. 46
- Normalus (AF) 46
- Super makrokom. 46

Fokusavimo sritis
- AF suman. liečiant 48
- Centrinis AF 48
- Daugiariopas AF 48
- Fotografavimas vienu palietimu 48

Formatas 91

Fotoaparato sujudėjimas 27

Fotografavimas vienu palietimu 48

Fotografavimo režimas
- Autom. 24
- DUAL IS 35
- Filmas 36
- Programa 35
- Sceninis 31
- Sumanusis autom. 30

Funkcijos aprašymas 90

G

Garsumas 90

Gestai 19

Greita peržiūra 91

H

HDMI dydis 92

HDTV 79

I

Ilgalaikis fotografavimas 34

Intelli-studio 82

ISO jautrumas 45

Į

Įrašoma
- Balso atmintinė 38
- Vaizdo įrašas 36

Įrenginio atjungimas 84

Įspaudas 92

J

Judesio atpažinimas
- Atkūrimo režimu 63
- Fotografavimo režimu 21

Judesio laikmatis 43

K

Kadrų greitis 37

Klaidų pranešimai 94

L

Laikmatis 42

Lietimas 19

Lietimo vibravimas 23

M

Makrokom. 46

Mastelio keitimas 25

Matavimas
- Centre 55
- Daugeriopas 55
- Taškinis 55

Mirksėjimo aptikimas 50

N

Nuotraukos kokybė 41

Nuotraukos stiliai
- Atkūrimo režimu 74
- Fotografavimo režimu 59

Nuotraukų spausdinimas 86

Nuspauskite iki pusės 6

Nustatymai
- Ekranas 90
- Fotoaparatas 91
- Garsas 90
- Prieiga 89

O

Optinis vaizdo stabilizavimas (OIS) 26

P

Pasukimas 68, 73

Perkėlimas 19

Piktogramos 15

Pliūpsnis
- Automatinės ekspozicijos kadras (AEB) 58
- Jud. obj. fotgr. 58
- Tęstinis 58

Pradžios vaizdas 90

Priartinimas 69

Priekinis ekranas 13, 22

Priežiūra 95

Priežiūros centras 99

Prisotinimo
- nustatymas 60, 75
  - Atkūrimo režimu 75
  - Fotografavimo režimu 60

Programos režimas 35

R

Raiška
- Nuotrauka 40
- Vaizdo įrašas 41

Raudonos akys
Atkūrimo režimu 76
Fotografavimo režimu 44

Redagavimas 73

Rėmelis 33

Režimas Graži nuotrauka 32

Režimas Sumanusis autom. 30

Režimas Vaikai 33

RGB tonas
Atkūrimo režimu 74
Fotografavimo režimu 59

Rinkmenų trynimas 67

Rodinio tipas 23

S

Sceninis režimas 31

Skaidrių peržiūra 69

Skaitmeninis mastelio keitimas 25

Skaitmeninis vaizdo stabilizavimas 35

Spausdinimo tvarka 77

Specialūs efektai
Elegantiškas 75
Pridėti triukšmo 75
Spalvos filtras 75

Suman. albumas 65

Suman. veido atpažinimas 51

Š

Šiukšlinė 68

Šypsenos fot. 36, 50

Šviesos šaltinis (baltos spalvos balansas) 56

T

Tildymas
Fotoaparatas 17
Vaizdo įrašas 37

Tinklelio linija 23, 90

U

Užrakto greitis 34

V

Vaizd. išvestis 93

Vaizdo fotografavimas 71

Vaizdo įrašas
Įrašoma 36
Paleidimas 70

Valymas
Ekranas 95
Korpusas 95
Objektyvas 95

Veido atpažinimas
Mirksėjimo aptikimas 50
Suman. veido atpažinimas 51
Šypsenos fot. 50
Veido atpažinimas 49

Veido ryškumas 32

Veido trūkumai 32

Perskaitykite su gaminiu pridedamą garantiją arba aplankykite mūsų svetainę http://www.samsungcamera.com/, kur sužinosite apie techninę priežiūrą po pardavimo ir galėsite pateikti užklausas.